


EB 14b

原始手册翻译

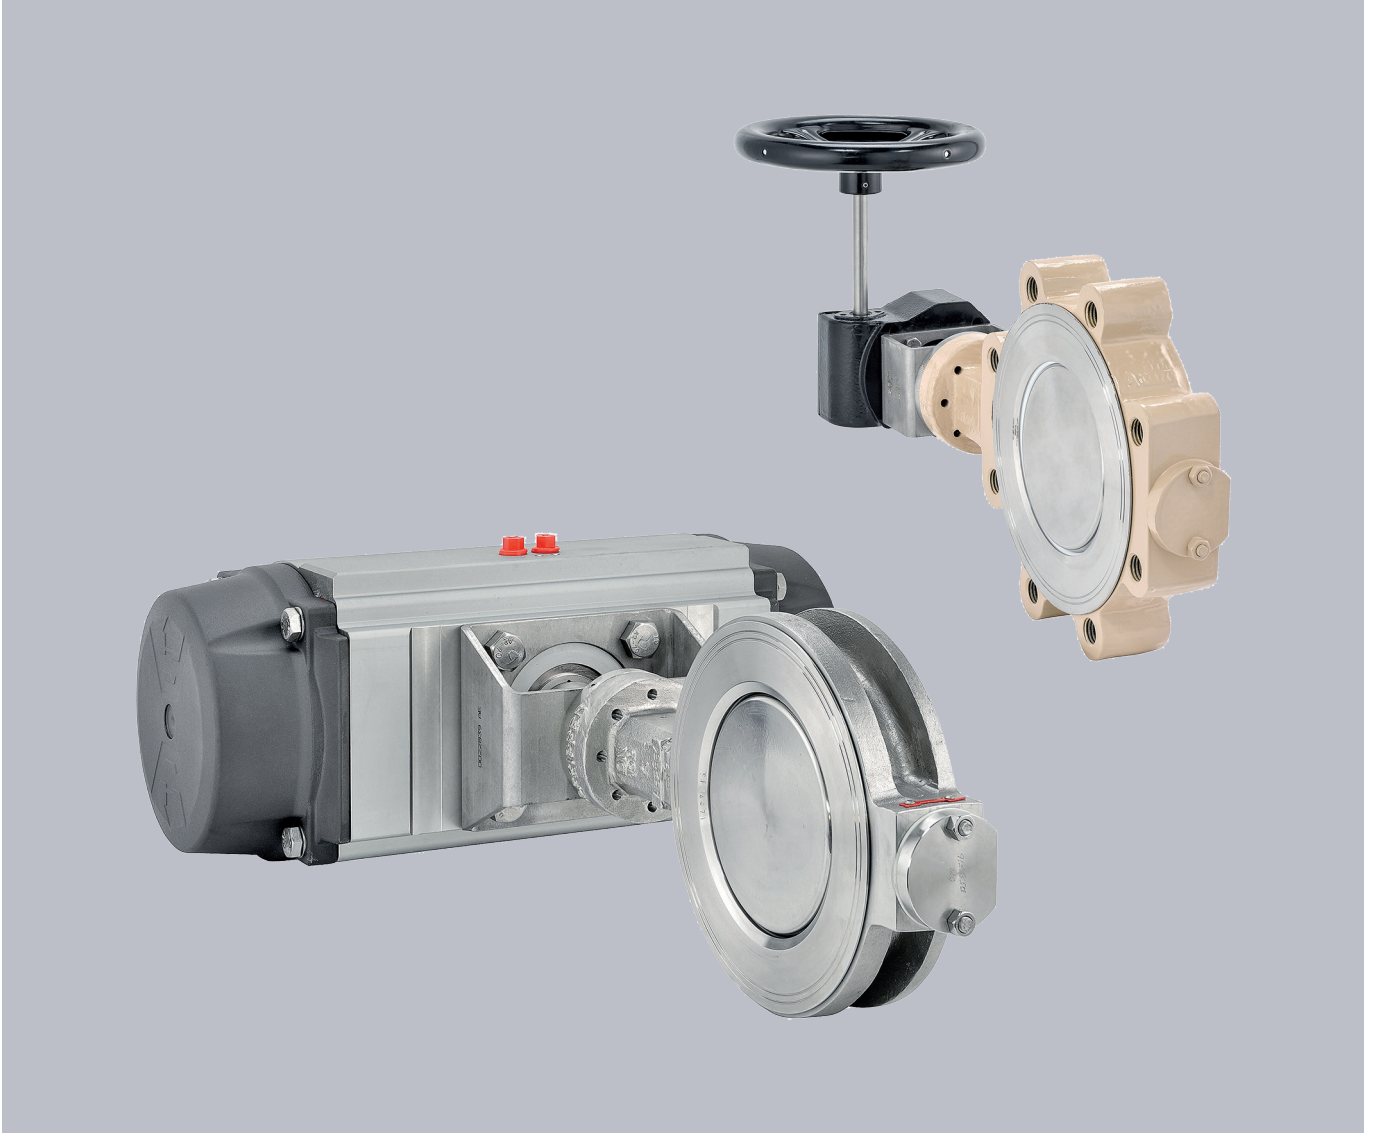

控制和截止阀 BR 14b 和 BR 14c • DIN 和 ANSI 型
将与执行机构相组合

2025 年 6 月版



有关本安装和操作手册的备注

- 本安装和操作手册 (EB) 为安全组装和操作提供指南。
- 本 EB 中备注和说明对处理 PFEIFFER 装置有约束力。本 EB 中数字和图示仅为示例，因此，必须仅将其视为示例。
- ⇒ 为了确保安全且正确的使用，请在使用之前仔细阅读本 EB 并将其存放好供以后参考。
 - ⇒ 如有超出本 EB 范围的疑问，请联系 PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH 的售后服务部门。
 - ⇒ 本手册仅适用于蝶阀本身，有其他的相应手册适用于所安装执行机构。

信号词定义

 危险	导致重伤或死亡的危险情况
 警告	可能导致重伤或死亡的情况
 备注	财产损失和故障
 信息	其他信息
 提示	建议的操作

目录

1 安全说明和安全措施	1-1
1.1 预期用途	1-1
1.2 有关可能的严重人身伤害的备注	1-2
1.3 有关可能的人身伤害的备注	1-2
1.4 有关可能的财产损坏的备注	1-3
1.5 装置上的警告说明	1-3
2 装置上的标志	2-1
2.1 铭牌	2-2
2.1.1 蝶阀铭牌	2-2
2.1.2 执行机构铭牌	2-2
2.2 材料标志	2-2
2.3 电子铭牌	2-2
2.3.1 铭牌 带有二维码	2-2
2.3.2 电子铭牌的安装和位置	2-3
2.4 转向告示符	2-3
2.5 空气质量控制技术指南标志	2-3
2.5.1 TA-Luft 邮票	2-3
3 设计和工作原理	3-1
3.1 变体	3-1
3.2 其他配件	3-1
3.3 附件	3-2
3.4 技术参数	3-2
3.5 蝶阀组装	3-2
3.5.1 BR 14b (WTD 和 MTD 型) 蝶阀的组装	3-2
3.5.2 组装蝶阀 BR 14b (类型 WNS)	3-4
3.5.3 BR 14c (BR 74b) (类型 WTD 和 MTD) 蝶阀的组装	3-6
3.5.4 注意执行机构元件的安装	3-8
3.6 组装用于氧气使用型蝶阀	3-8
4 装运和现场运输	4-1
4.1 包装和运输	4-1
4.1.1 一般包装规定	4-1
4.1.2 标准包装	4-1
4.1.3 材料	4-1
4.1.4 使用卡车陆运或空运时的包装	4-1
4.1.5 使用海运包装	4-1
4.1.6 包装和运输的附加项目	4-1
4.1.7 标签	4-2
4.2 交货验收	4-2
4.3 拆封蝶阀	4-2
4.4 运输和提升蝶阀	4-2
4.4.1 运输	4-3
4.4.2 提升	4-3
4.4.3 阀体上提升点	4-3
4.4.4 托架上提升点	4-4
4.5 储存蝶阀	4-4

5	安装	5-1
5.1	安装条件	5-1
5.2	准备组装	5-1
5.3	组装蝶阀和执行机构	5-1
5.4	在管道中安装蝶阀	5-2
5.4.1	通则	5-2
5.4.2	安装蝶阀	5-3
5.5	检查已组装蝶阀	5-3
5.5.1	功能性测试	5-3
5.5.2	管节压力测试	5-3
5.5.3	旋转运动	5-3
5.5.4	故障防护位置	5-3
6	启动	6-1
7	操作	7-1
8	故障	8-1
8.1	检测和纠正错误	8-1
8.2	执行紧急措施	8-2
9	维修	9-1
9.1	定期测试	9-1
9.2	维护作业	9-1
9.2.1	更换座环	9-2
9.3	订购备件和耗材	9-2
10	停用	10-1
11	拆卸	11-1
11.1	从管道卸下蝶阀	11-1
11.2	拆卸执行机构	11-1
12	维修	12-1
12.1	更换填料	12-1
12.1.1	更换蝶阀 BR 14b (类型 WTD 和 MTD) 的 V 形环填料	12-1
12.1.2	更换蝶阀 BR 14b (类型 WNS) 的网状填料	12-1
12.1.3	更换蝶阀 BR 14c (BR 74b) (类型 WTD 和 MTD) 的 V 形环填料	12-1
12.2	更换座环	12-1
12.2.1	更换 DN 300 (NPS12) 以下蝶阀中的密封环。	12-1
12.2.2	更换 DN 350 (NPS14) 以下蝶阀中的座环	12-3
12.3	其他维修	12-3
12.4	将装置送交 PFEIFFER	12-3
13	处置	13-1
14	证书	14-1

15 附录	15-1
15.1 拧紧扭矩、润滑剂和工具	15-1
15.1.1 拧紧扭矩	15-1
15.1.2 润滑剂	15-4
15.1.3 工具	15-4
15.2 备件	15-4
15.2.1 蝶阀 BR 14b (类型 WTD 和 MTD) 的备件	15-5
15.2.2 蝶阀 BR 14b (类型 WNS) 的备件	15-6
15.2.3 蝶阀 BR 14c (类型 WTD 和 MTD) 的备件	15-7
15.3 维修	15-8

1 安全说明和安全措施

1.1 预期用途

PFEIFFER 蝶阀 BR 14b 为手动操作阀，与执行机构配套使用，用于调节流体、气体或蒸汽介质的容积流量、压力和温度。

- 该蝶阀及其驱动器设计用于精密定义的条件（例如，工作压力、所用介质和温度）。
- 因此，操作员必须确保仅在所用条件符合订单中定义的设计标准时才使用蝶阀。
- 如果操作员想要将蝶阀用于其他应用场合或环境，则其必须先联系 PFEIFFER。
- 在安装于管道系统之后，手动蝶阀仅用于截断介质、疏通介质或将其调节在允许的压力和温度限值之内。
- 在安装在管道系统中以及在将驱动器连接至控制系统之后，自动蝶阀仅用于截断介质、疏通介质或将其调节在允许的压力和温度限值之内。
- 数据表包含这些蝶阀 ▶ TB 14b 的允许压力和温度范围。
- 对安装了阀门的管道系统以及连接了执行机构的控制系统适用的安全法规也适用于蝶阀。
- 本手册仅提供在使用蝶阀时需额外遵守的安全说明。
- 执行机构总成手册中可能有额外的安全说明。
- 假设在按预期使用阀门时遵守本章。

可合理预见的适当使用和非预期用途

蝶阀不适用于以下应用领域：

- 超出技术参数和按设计定义的限值的使用。
- 超出蝶阀上安装的外围装置所定义限值的使用。

而且，以下活动将被视为非预期用途：

- 使用第三方备件。
- 执行并未描述的维护和维修作业。

操作人员的资质

只有熟悉本产品的组装、调试和操作且在受压管道方面受过培训的合格专业人员才能拆卸、拆除、组装和调试蝶阀。

- 本安装和操作手册中的专业人员指凭借其职业教育、知识和经验以及对相关标准的了解能够评估所分配任务并确定潜在危险的人员。

个人防护设备

根据具体的使用介质，PFEIFFER 建议使用以下防护设备：

- 在使用高温、低温、侵蚀性和/或腐蚀性介质时，穿防护服、戴防护手套且戴护目用具。
- 在蝶阀附近作业时佩戴听力保护设备。
- 要求设备操作员提供额外的防护设备。

禁止改装

不允许更改产品，除非已咨询 PFEIFFER。任何违规操作均将使产品保修失效。对于由此造成的任何财产损失或人身伤害，PFEIFFER 概不负责。

防护装置

在出现电源故障时，蝶阀将自动切换至某一故障防护位置，请参见第 3 章“设计和工作原理”中的“故障防护位置”。

- 故障防护位置对应于有效方向，指示在旋转执行机构的铭牌上，请参见执行机构文档。
- 阀门将包括在设备的等电位联接中。

残余风险警告

为了防止人身伤害或财产损害，操作员和操作人员均必须采用合适措施预防因流动介质和工作压力以及蝶阀的信号压力和运动部件而导致的危险。

- 因此，操作员和操作人员均必须遵守所有危险信息、警告信息以及本安装和操作手册中的信息。

操作员的尽职调查义务

操作员有责任确保正确操作以及遵守安全法规。

- 操作员有责任为操作人员提供本安装和操作手册以及适用文档，且为其提供正确的操作说明。
- 而且，操作员必须确保操作人员和第三方不遭受危险。

PFEIFFER 对此概不负责，因此，在使用蝶阀时请确保：

- 仅按本章中描述将蝶阀用于预期用途。
- 执行机构单元后续经适配后安装在蝶阀上，最大扭矩得以遵守且在阀门的结束位置（尤其是在关闭位置）得以正确调整。
- 管道系统和控制系统均得以正确安装和定期检查。所测得的蝶阀壁厚确保在以此方式正确安装管道系统时考虑到寻常量级的额外负载。
- 阀门已妥当连接至这些系统。
- 在此管道系统中的持续操作不得超出惯常流速。在出现异常工作条件时建议联系 Pfeiffer，比如，震动、液压冲击、气蚀以及介质中的少量固体物质，尤其是研磨性物质。
- 与 PFEIFFER 协调接近气蚀极限的操作参数和/或明显高于 85 dB 的噪声发射。

操作人员的尽职调查义务

操作人员必须熟悉本安装和操作手册和适用文档且遵守所指示的危险信息、警告信息和其他信息。而且，操作人员必须熟悉且遵守有关职业安全和事故预防的适用法规。

适用标准和指令

- 蝶阀符合欧洲压力设备指令 2014/68/EU 和欧洲机械指令 2006/42/EC 的要求。
如果蝶阀附有 CE 标志，则符合性声明提供有关所用符合性评估程序的信息。
相应的符合性声明载于本 EB 附录中，请参见第 14 章“证书”。
- 根据基于 DIN EN ISO 80079-36 的着火危险评估，PFEIFFER 蝶阀没有任何自身潜在着火源，因此，不受约于指令 2014/34/EU。
- 不允许使用基于此标准的 CE 标志。将阀门包括在设备的等电位联接中独立适用潜在爆炸区域中的所有金属部件指令。

1.2 有关可能的严重人身伤害的备注

危险

危险与保修失效！

如果不遵守以下危险和警告信息，则可能出现相关危险且 PFEIFFER 提供的保修也可能失效。

- ⇒ 请遵循以下危险和警告信息。
- ⇒ 如有疑问请联系 PFEIFFER：

由于不适用蝶阀引起的危险和损害！

如果蝶阀的允许压力/温度范围（=“额定值”）不足以符合工作条件，则可能对用户构成危险且可能导致损坏管道系统。

- ⇒ 只能操作允许压力/温度范围（=“额定值”）足以符合工作条件的蝶阀，请参见数据表 ▶ TB 14b。

压力设备爆裂风险！

蝶阀和管道为压力设备。不当打开蝶阀可能导致蝶阀组件爆裂。

- ⇒ 请遵循蝶阀和设备上的最大允许压力。
- ⇒ 在操作蝶阀之前，请为相关设备部件和蝶阀减压。
- ⇒ 在从管道卸下蝶阀或松开阀盖螺纹接头之前，请完全泄除管道中的压力，以防介质不受控地逸出管线。
- ⇒ 从相关设备部件和蝶阀清空介质。（穿戴防护设备）。

由于不正确松开选配可调填料箱引起的危险！

控制轴由填料箱密封。

- ⇒ 在释放或松开压缩隔板上的螺母之前，请完全释放管道中的压力，以免介质逸出填料箱。

1.3 有关可能的人身伤害的备注

警告

由于高温或低温组件和管道引起的灼伤危险！

根据具体的使用介质，蝶阀组件和管道可能变得温度极高或极低，与其接触可能导致灼伤。

- ⇒ 必须防止接触到工作温度 $> +50^{\circ}\text{C}$ 或 $< -20^{\circ}\text{C}$ 的蝶阀和管道接头。

由于受压组件和逸出介质引起的人身伤害危险！

- ⇒ 在蝶阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。

由于运动部件引起的夹伤危险！

接触到蝶阀包含的运动部件（执行机构推杆和控制轴）可能会导致夹伤。

- ⇒ 请勿在操作期间接触阀轭。
- ⇒ 在操作蝶阀时，请中断并锁定气动能量和控制信号。

在切换操作期间对未安装在管道中的蝶阀执行试运行所引起的人身伤害危险！

- ⇒ 请勿接触蝶阀。否则，可能导致重伤。

由于预载弹簧引起的人身伤害危险！

配有预载执行机构弹簧的蝶阀承受机械张力。

- ⇒ 在操作执行机构之前，请释放预载弹簧的压缩力，请参见相应的执行机构文档。

警告

由于执行机构排气引起的人身伤害危险！

在操作期间，在调节或打开和关闭蝶阀时，可能对执行机构进行排气。

- ⇒ 安装蝶阀时确保执行机构不在视线处进行排气。
- ⇒ 使用合适的消音器和堵塞。
- ⇒ 在阀门附近作业时，请佩戴护目用具以及听力保护设备（如有必要）。

由于蝶阀中残留介质引起的人身伤害危险！

在必须从管道卸下蝶阀时，介质可能从管道或蝶阀逸出。

- ⇒ 如果存在危害健康或危险的介质，则只有先完全清空管道，然后才能卸下蝶阀。
- ⇒ 请注意死点中残留物的滞后流。

由于松开阀体螺纹接头引起的人身伤害危险！

如果必须松开阀体螺纹接头，则介质可能从蝶阀逸出。

- ⇒ 只有在已卸下蝶阀之后，才能释放或松开阀体部件接头上的螺纹接头。
- ⇒ 在重新组装期间，根据第 15.1.1 章“拧紧扭矩”中表格 15-1 和表 15-2 至 15-6 用扭矩扳手拧紧螺钉。

由于不正确使用蝶阀引起的危险！

不正确使用蝶阀可能对用户构成危险且导致损坏管道系统，PFEIFFER 对此概不负责。

- ⇒ 为接触到介质的蝶阀部件选择的材料必须适用于所用介质、压力和温度。

由于将蝶阀用作端部配件引起的危险！


在正常操作期间，尤其在使用气态、高温和/或危险的介质时，喷溅的介质可能导致危险。

- ⇒ 必须在自由连接件上组装盲法兰，或必须保护蝶阀免受未经授权驱动。
- ⇒ 在打开受压管线中用作端部配件的蝶阀时，必须极度小心，确保逸出介质不会导致任何损害。

由于用作端部配件时的不正确安装引起的危险！

如果安装位置不正确，则密封件不再受保修。

- ⇒ 组装蝶阀时确保将用筒形螺钉或张紧弹簧固定在阀体上的卡紧环压向管道法兰。

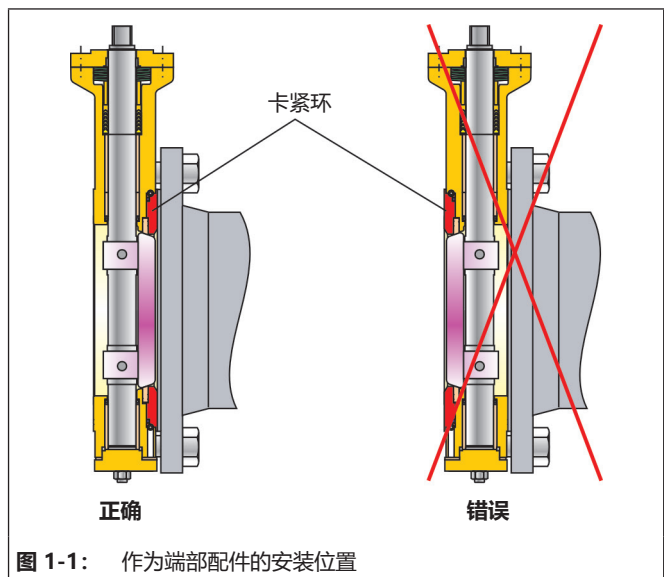

1.4 有关可能的财产损坏的备注

! 备注

由于污染引起的蝶阀损坏!

管道中的污染（例如，固体颗粒）可能损坏蝶阀。

- ⇒ 设备操作员负责清洁设备中管道。
- ⇒ 在调试之前冲洗管道。
- ⇒ 请遵循蝶阀和设备上的最大允许压力。

由于不合适介质属性引起的蝶阀损坏!

蝶阀设计用于具备某些属性的介质。其他介质可能会损坏蝶阀。

- ⇒ 只能使用符合设计标准的介质。

由于拧紧扭矩过高或过低引起的蝶阀受损和泄漏!

必须用特定扭矩拧紧蝶阀组件。偏离扭矩可能导致蝶阀泄漏或受损。

- ⇒ 组件拧得过紧可能会遭受更多磨损。
- ⇒ 组件拧得不够紧又可能导致泄漏。
- ⇒ 请遵守拧紧扭矩，请参见第 15.1.1 章“拧紧扭矩”中的表 15-1 及表 15-2 至 15-6。

用于控制目的时的特定方面!

- ⇒ 如果用于控制目的，请遵守数据表中规定的以上限制。

由于蝶阀未驱动引起的脱离力和驱动力偏差!

根据未驱动时段，脱离力和驱动力可能明显偏离数据表中的驱动力数据。

建议定期驱动蝶阀。

- ⇒ 鉴于阀门的设计，必须全年执行驱动。
- ⇒ 在进行咨询时请指明非驱动持续时间，以便在执行机构设计中考虑到此情况。
- ⇒ 如果操作员翻新了执行机构，则 PFEIFFER 不再对有关非驱动持续时间的正确执行机构设计负责。

损坏座环或密封条

将阀盘翻转 0° 会给密封环或密封条造成无法修复的损坏。

- ⇒ 只能在 0°-90° 范围内操作阀盘。

由于不合适的工具引起的蝶阀受损!

不合适的工具可能会损坏蝶阀。

- ⇒ 需要合适的工具才能操作蝶阀，请参见第 15.1.3 章“工具”。


由于不合适的润滑剂引起的蝶阀受损!

不合适的润滑剂可能会腐蚀和损坏表面。

- ⇒ 蝶阀材料需要合适的润滑剂，请参见第 15.1.2 章“润滑剂”。

1.5 装置上的警告说明

运动部件警告

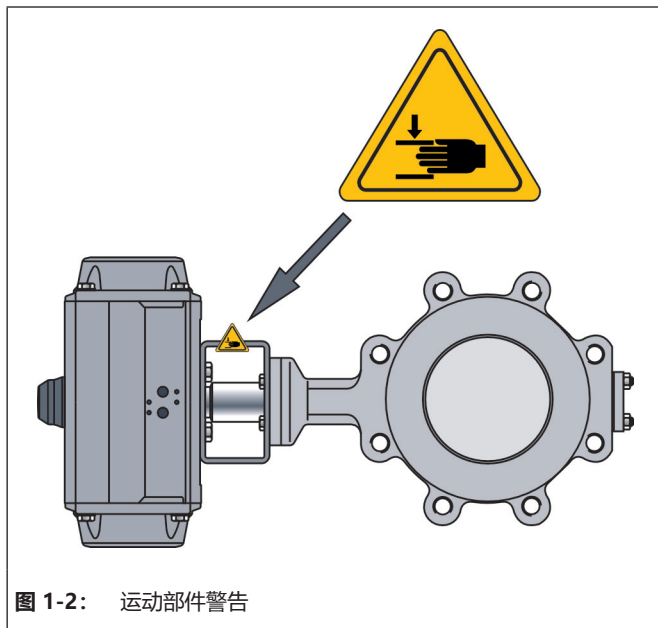

只要已将气源连接至执行机构，当执行机构和切换轴进入阀轭时，其旋转运动就可能引起夹伤危险。经操作员请求，阀门上可能贴附警告说明。

2 装置上的标志

每个蝶阀通常均有以下标志。

表 2-1：蝶阀铭牌和阀体上标志


位置	对象	标志	备注
1	制造商	PFEIFFER	地址请见第 15.3 章 “维修”
2	阀门类型	BR (和数值)	例如, BR 14b = 14b 系列, 请参见 PFEIFFER 目录
3	阀体材料	例如, 1.4408	依据 DIN EN 10213-4 的材料标准编号
4	尺寸	DN (和数值)	数值 [mm], 例如, DN 200/数值 [英寸], 例如, NPS8
5	最大压力	PN (和数值)	数值 [bar], 例如, PN 40/数值, 例如, 在室温时为 cl150
6	允许的最大工作温度	TS (和数值)	在允许的最大工作温度和允许的最大工作过压时, PS 和 TS 值互为相关, 请参见数据表 ► TB 14b 上的 “压力-温度图”。
	允许的最大工作压力	PS (和数值)	
7	测试压力	PT (和数值)	必须遵守规定的测试压力, 具体取决于装置。
8	自 2018 年以来的制造 商编号	例如, 351234/001/001	35 1234 /001 /001 项目内阀门编号 订单中项目 订单 制造年份 (39=2019、30=2020、31=2021、 32=2022、33=2023、34=2024、35=2025 等)
	2009 年至 2017 年 的制造商编号	例如, 211234/001/001	21 1234 /001 /001 项目内阀门编号 订单中项目 订单 制造年份 (29=2009, 20=2010, 21=2011, 22=2012 等)
	2008 年之前的制造 商编号	例如, 2071234/001/001	207 1234 /001 /001 项目内阀门编号 订单中项目 订单 制造年份 (205=2005, 206=2006, 207=2007 等)
9	制造年份	例如, 2018	经客户请求, 也可在阀门上指明制造年份
10	阀座材料	例如, PTFE/玻璃	材料标志
11	阀轴材料	例如, 1.4542/H1150	依据 DIN EN 10088-3 的材料标准编号
12	测试点编号	例如, 测试点 F123201-1	测试点编号由客户指定
13	符合性	CE	符合性由 Pfeiffer 另行证明
	代码编号	0035	依据 EU 指令的 “公告机构” = TÜV Rheinland Service GmbH
14	流向	➔	注意: 请参见第 5.4 章 “在管道中安装蝶阀” 中的备注
15	旋转方向		指旋转方向
16	空气质量控制技术指 南标志		邮票
17	数据矩阵代码		贴纸

信息

阀体和铭牌上的标志必须是永久性的, 以确保阀门可识别。

2.1 铭牌

2.1.1 蝶阀铭牌

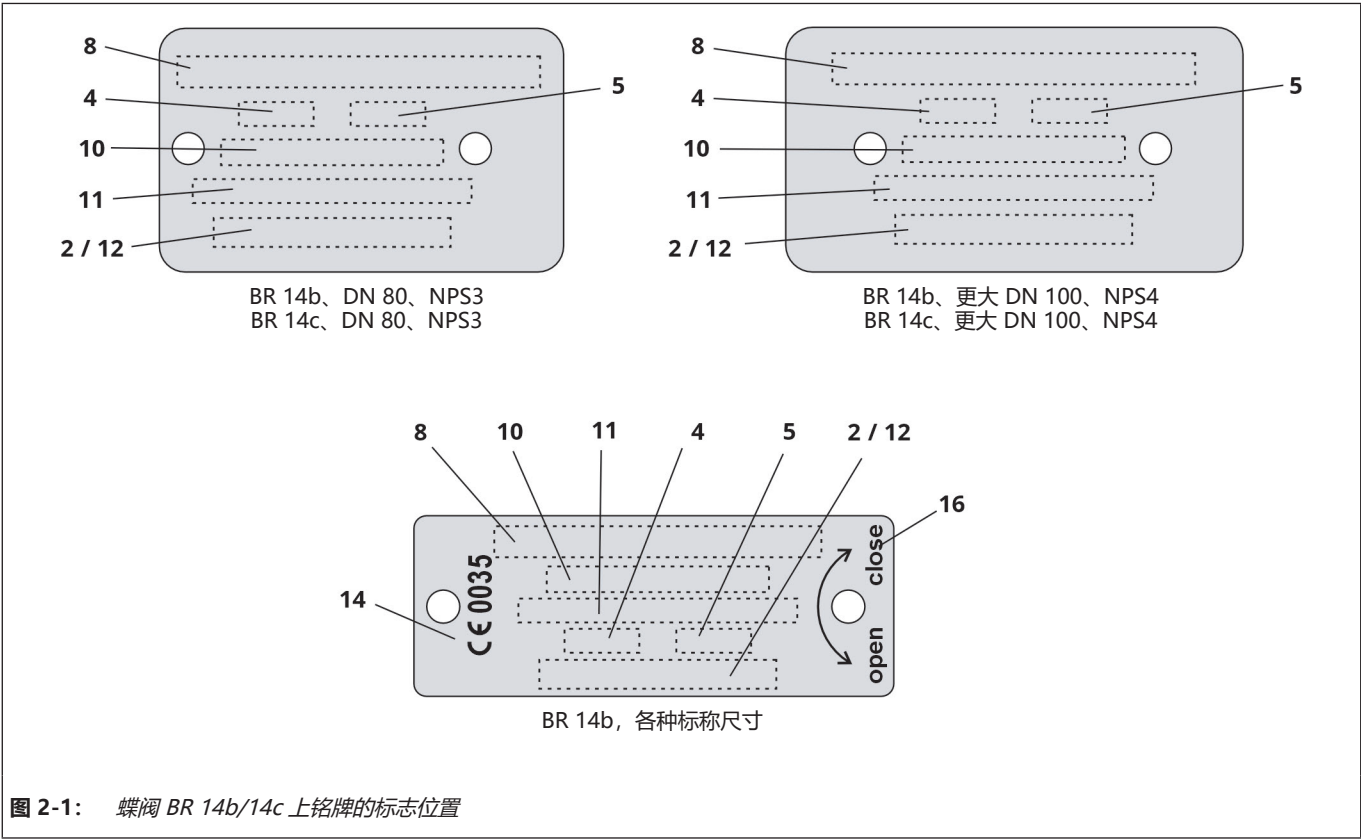

2.1.2 执行机构铭牌

请参见相应的执行机构文档。

通过输入序列号或扫描二维码，您可以在设备专用网站上查到对应设备的重要信息。


2.2 材料标志

阀门的阀体上标有材料规格，请参见表 2-1。
可从 PFEIFFER 索取进一步规格。


2.3 电子铭牌

PFEIFFER 阀门可安装电子铭牌。电子铭牌中保存了序列号和二维码。
由此，SAMSON 产品符合 IEC 61406 标准。

2.3.1 铭牌 带有二维码

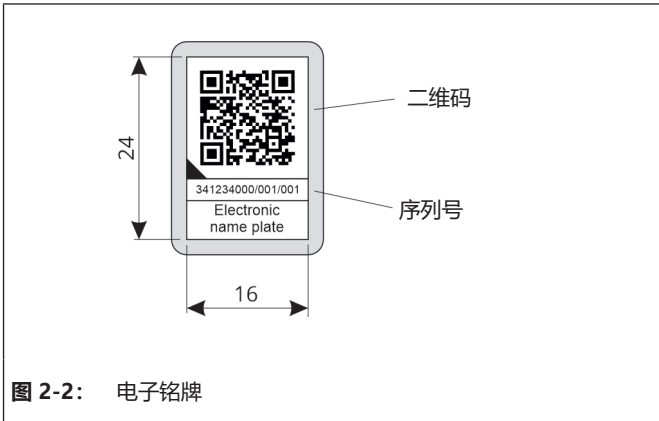


2.3.2 电子铭牌的安装和位置

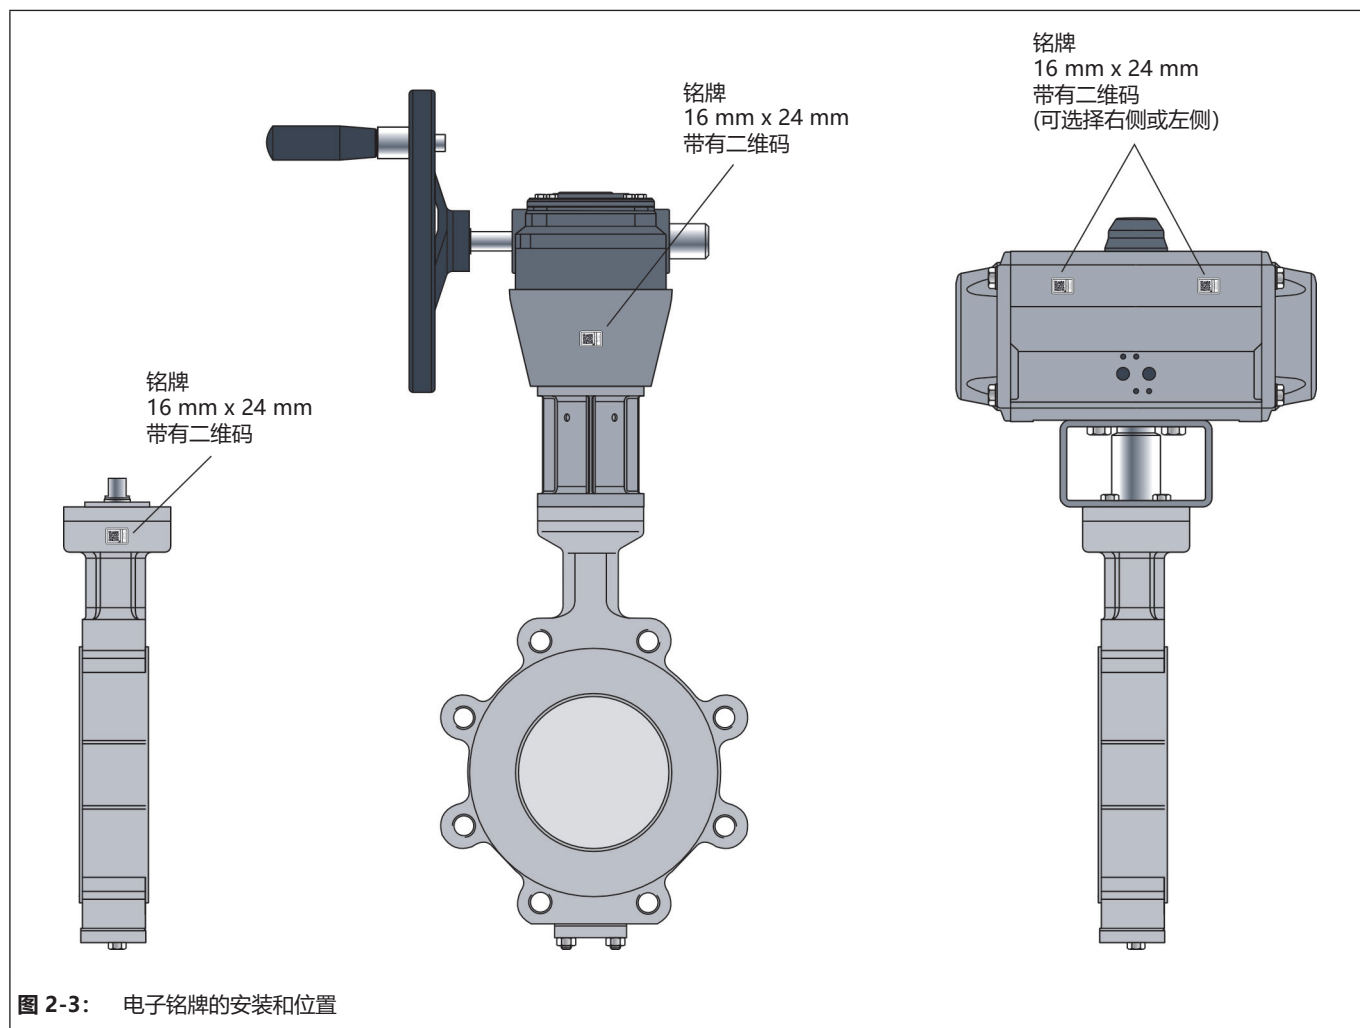

2.4 转向告示符

转向由蝶阀上的符号指明。

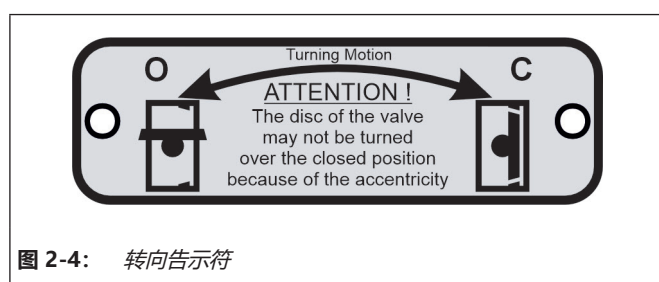


2.5 空气质量控制技术指南标志

PFEIFFER 阀门可配备符合 TA-Luft 标准的填料。这有助于 PFEIFFER 产品实现 TA-Luft 2021 标准。

按照 TA-Luft 标准设计的阀门会在铭牌上打上标记，见图 2-5。

2.5.1 TA-Luft 邮票

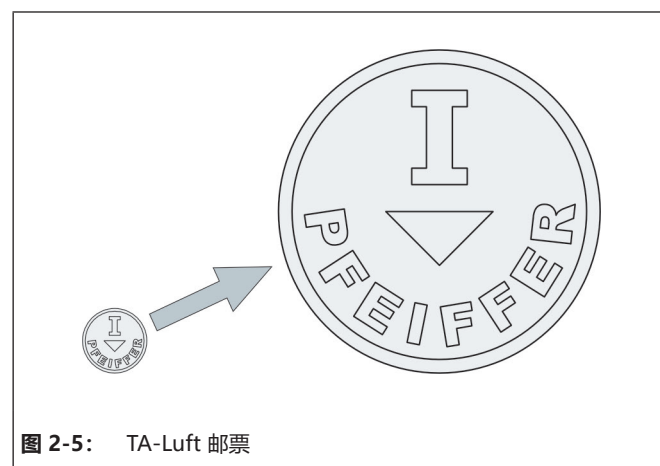

3 设计和工作原理

版本

14b/14c 系列蝶阀有以下属性：

- **BR14b** 为铸造蝶阀。
- **BR14c (BR74b)** 是由固体材料制成的蝶阀。
- **蝶阀阀体** 由钢材或耐腐蚀钢制成
- **阀体型号**，旋入式蝶阀（凸耳式），或夹紧蝶阀（对夹式）。
- **阀门密封件**
类型 WTD，软密封，带盘簧预载 V 形环填料。
类型 MTD，金属密封件，带盘簧预载 V 形环填料。
类型 WNS，软密封，带可调填料箱。

功能和工作原理


BR 14b 蝶阀可流经两个方向。

阀盘 (3) 的位置确定朝座环 (4) 相反方向释放的区域的流量。蝶阀密封在阀盘 (3) 与座环 (4) 之间。

控制轴 (2) 由填料 (9) 朝向外部密封。

此填料是无需维护的 PTFE V 形环填料，通过盘簧 (10) 预载到填料空间上方。

或者，此填料可能是 PTFE 网状填料（通过可调填料箱预加载），也可能是盘簧预载石墨填料。

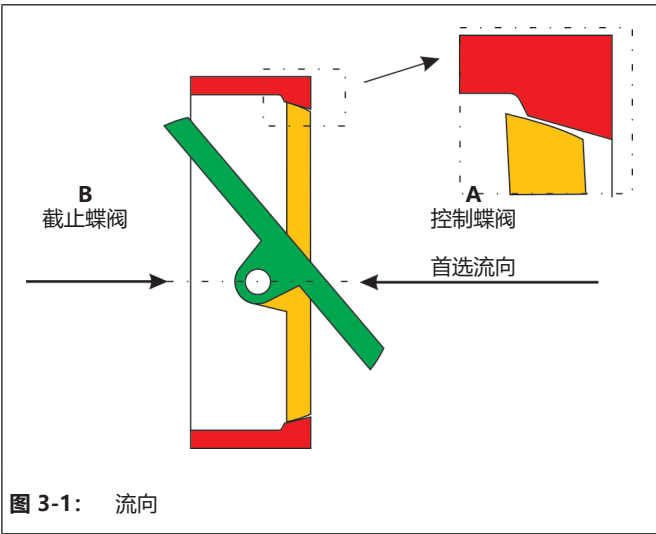

流向和差压确定用于打开蝶阀的脱离扭矩。

由于控制轴的双偏心轴承设计，阀盘在打开和关闭期间仅以微小旋转角度与阀座保持接触，请参见图 3-1。

这会减少磨损，从而延长阀门的使用寿命。它也会减小脱离扭矩。

当介质向**方向 A**（请参见图 3-1）流经蝶阀时，会将阀盘略微挤压出其阀座。

这会减小预载力和脱离扭矩。

当介质向**方向 B** 流动时，预载力增加且脱离扭矩上升。

故障防护位置

根据气动执行机构的安装，蝶阀有两个故障防护位置，在释放压力以及在供气失败时均可激活这两个位置：

- **带出故障时关闭执行机构的蝶阀 [FC]：**
在供气失败时，蝶阀关闭。当信号压力增大时蝶阀打开，抗抵弹簧的作用力。
- **带出故障时打开执行机构的蝶阀 [FO]：**
在供气失败时，蝶阀打开。当信号压力增大时蝶阀关闭，抗抵弹簧的作用力。

更改故障防护位置

必要时可颠倒执行机构的故障防护位置，为此，请参见相应气动执行机构的安装和操作说明。

操作元件和功能

可选择以下型号的 BR 14b 蝶阀：

- 带操纵杆和棘轮
- 带手动挡
- 带膜片旋转执行机构 BR 30a（不再销售）
- 带 PFEIFFER 旋转执行机构 BR 31a
- 带其他制造商的旋转执行机构（有关详情，请参见相应数据表）。

3.1 变体

- 双填料箱
- 带 O 形圈的主密封
- 依据 DIN EN 1092 带沟槽的法兰（仅行 16 和 25）
- 特殊材料
- 高温型 (> 350°C)
- 低温型 (-196°C)

3.2 其他配件

粗滤器

PFEIFFER 建议在蝶阀前安装一个粗滤器。粗滤器可防止介质中的固形物损坏蝶阀。

旁通阀与截止阀

PFEIFFER 建议在粗滤器之前以及在蝶阀之后安装截止阀，以形成旁路。借助于旁路，在对蝶阀执行维护和维修作业期间不必停用整个设备。

隔热

可将蝶阀隔热，以减少热能传递。请遵循第 5 章“组装”中的备注。

测试接头

在带有双填料箱的型号中，可在上法兰上使用测试接头（例如，1/4" 螺纹）检查蝶阀对大气的紧密度。

防抓紧

在需要高度安全性的使用条件下（例如，如果未受培训的专业人员可自由触及蝶阀），则 PFEIFFER 会提供安全防护装置防止由于运动部件（执行机构和切换轴）引起的夹伤风险。

操作员对设备作出的风险评估将指明是否需要安装该防护装置以便安全操作设备中的蝶阀。

3.3 附件

以下配件可单独或配套提供：

- 锁定装置
- 切换轴延伸件（100 mm 标准）
- 气动或电动旋转执行机构
- 定位器（带控制阀选件）
- 限位开关
- 电磁阀
- 过滤器 - 减压站
- 套式加热器

经请求，可根据规格提供其他额外设备。

3.4 技术参数

蝶阀和执行机构铭牌提供有关阀门型号的信息，请参见第 2 章“装置上的标志”。

信息

- 详细信息载于数据表 ▶ TB 14b。
- 本章中未描述的特殊球阀 BR 14b 的文档可从 PFEIFFER 索取。

3.5 蝶阀组装

不同型号的 BR 14b/14c 蝶阀有设计差异，因此，无法将其记录在一份构造手册中。

- 第 3.5.1 章描述 **BR 14b-型 WTD 和 MTD** 蝶阀的组装。
- 第 3.5.2 章描述 **BR 14b-型 WNS** 蝶阀的组装。
- 第 3.5.3 章描述 **BR 14c-型 WTD 和 MTD** 蝶阀的组装。

组装准备

为了组装蝶阀，必须准备好所有部件，例如，小心清洁部件并将其放在软垫（橡胶垫或其他垫子）上。谨记塑料部件几乎始终极度柔软易损，尤其谨防损坏密封表面。

备注

由于阀体中螺钉冷焊引起的损坏！

PFEIFFER 建议使用耐用润滑脂膏 防止阀体中螺钉冷焊。

- ⇒ 请勿将本产品用于氧气使用型蝶阀。
- ⇒ 必须为无脂蝶阀选择合适的润滑剂，尤其是氧气使用型蝶阀。

信息

在组装期间必须遵守绘图中所示各个部件的位置和排布。

3.5.1 BR 14b (WTD 和 MTD 型) 蝶阀的组装

3.5.1.1 预组装蝶阀

- ⇒ 将阀体 (1) 放在清洁表面上，该表面的工作高度可确保易于触及阀轴的承压面。
- ⇒ 将轴承套 (12a) 一直推到底，使其进入阀体的轴承孔。
- ⇒ 将定距衬套 (22) 插入轴承孔。

信息

装配标称尺寸为 DN 300 或 NPS12 的蝶阀，无需使用定距衬套 (22)。

- ⇒ 将阀盘 (3) 插入阀体时确保阀盘中的轴承孔与阀体中的轴承孔对齐。
- ⇒ 插入控制轴 (2) 穿过阀体和阀盘的轴承孔。
- ⇒ 推动轴承套 (12b) 经过控制轴上方一直到底，使其进入阀体的轴承孔。
- ⇒ 然后，插入定距衬套 (21)。

信息

装配标称尺寸为 DN 100 或 NPS4 的蝶阀，无需使用隔板 (21)。

- ⇒ 将双头螺栓 (16) 拧入阀体。
- ⇒ 将阀盘 (18) 插入护盖 (7) 的现有凹槽中。
- ⇒ 用与推进密封件 (13) 相同的方式，也将护盖密封 (23) 推到阀盖上。

信息

装配标称尺寸为 DN 300 或 NPS12 的蝶阀，无需使用护盖密封 (23)。

- ⇒ 将预组装护盖 (7) 插入阀体 (1) 中的轴承孔并用双头螺栓 (16) 进行调整。
- ⇒ 用螺母 (17) 以交叉方式匀力拧紧护盖 (7)

信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-4 中找到重新拧紧护盖所允许的扭矩。

带 V 形环填料的型号

- ⇒ 推动阀盘 (8) 经过空闲轴端上方，在阀体中将其推进到位。

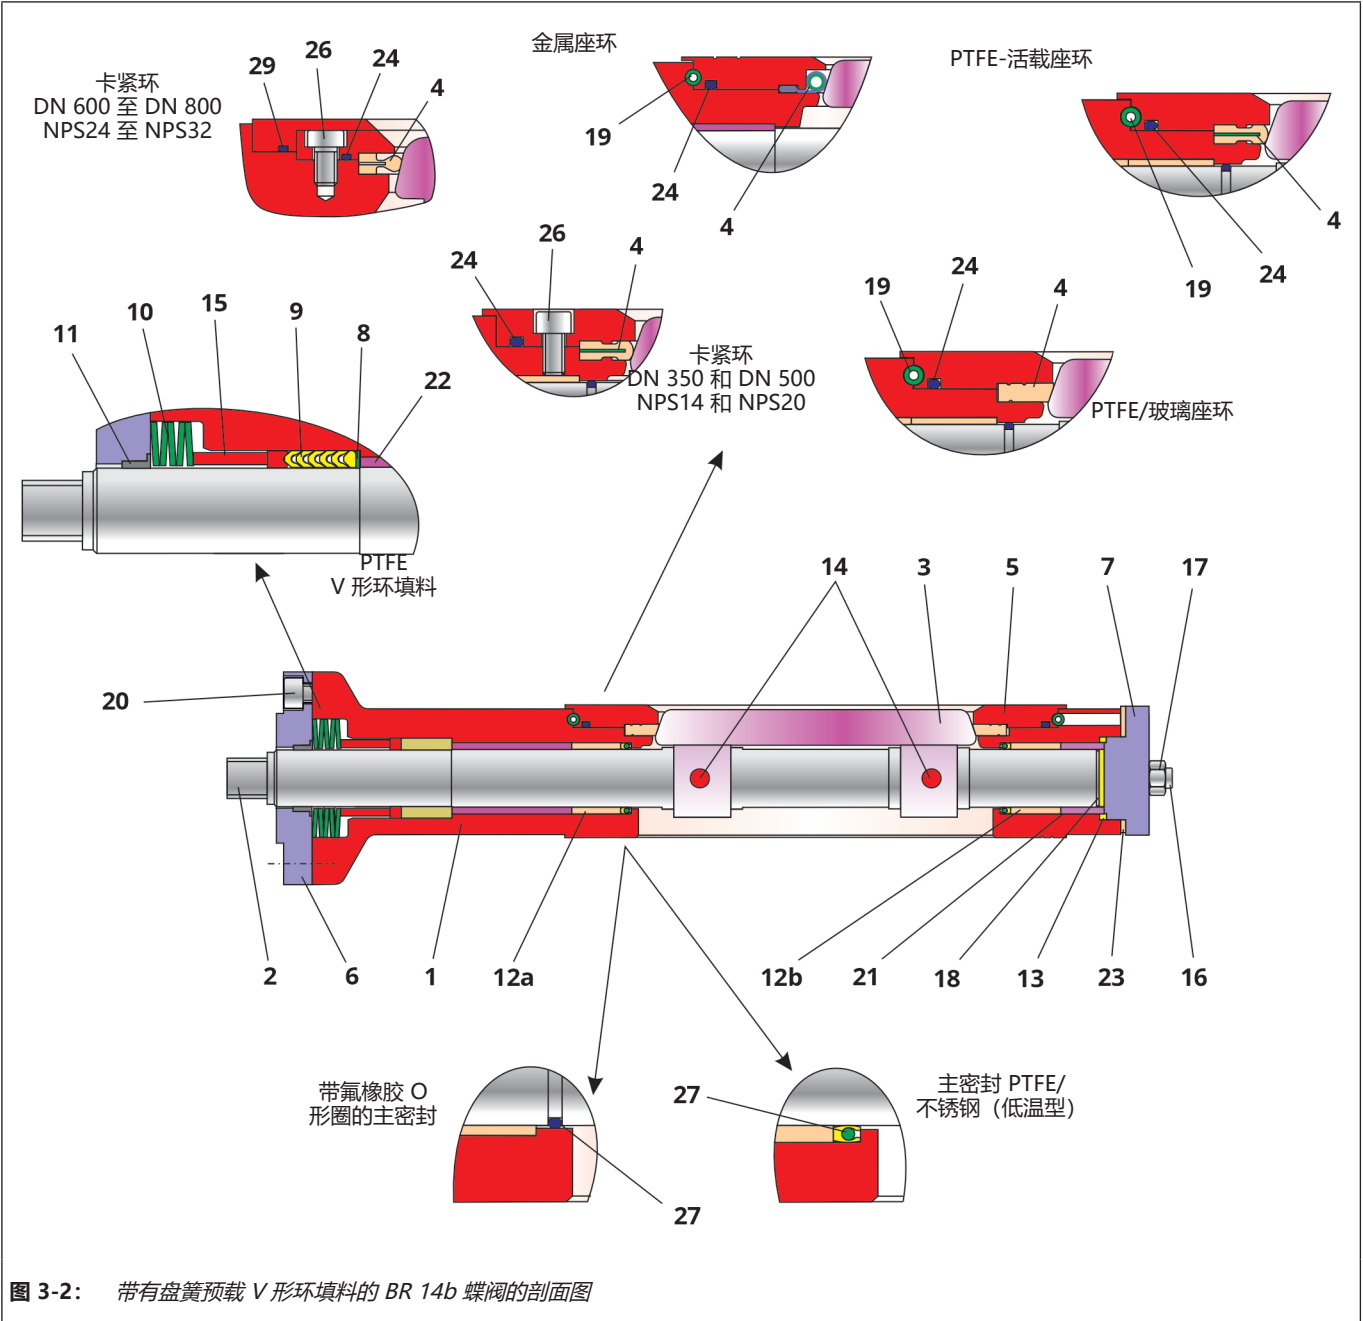


图 3-2： 带有盘簧预载 V 形环填料的 BR 14b 蝶阀的剖面图

表 3-1： 带有盘簧预载 V 形环填料的 BR 14b 蝶阀的部件清单

项目	描述	项目	描述	项目	描述
1	阀体	9	V 形环填料	18	阀盘
2	控制轴	10	盘簧组	19	张紧弹簧
3	阀盘	11	轴承套	20	螺钉
4	座环	12	轴承套	21	定距衬套
	金属座环	13	密封	22	定距衬套
5	卡紧环	14	槽销	23	套封
6	填料箱法兰	15	止推环	24	O 形圈
7	护盖	16	双头螺栓	26	螺钉
8	阀盘	17	螺母	27	主密封

- ⇒ 推动 PTFE V 形环填料 (9) 经过控制轴上方进入阀体孔径，且用组装套筒将其压入。请参阅剖面图 3-2，了解 V 形环填料的排布。

所有型号的进一步组装

- ⇒ 推动止推环 (15) 经过控制轴，并在阀体中将其压入到位。
- ⇒ 插入盘簧组 (10)。请参阅剖面图 3-2，了解盘簧的排布。
- ⇒ 将轴承套 (11) 压入填料箱法兰 (6)。
- ⇒ 将预组装填料箱法兰 (6) 顺畅地装配在阀体法兰上方，并用螺钉 (20) 进行调整。
- ⇒ 以交叉方式匀力拧紧螺钉 (20)。

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-2 中找到重新拧紧填料箱法兰所允许的扭矩。

- ⇒ 将控制轴的二面体调整得与阀盘 (3) 平行，并防止其进一步扭曲。

i 信息

上压控制轴贴紧阀盘 (18)。

- ⇒ 钻定位销孔用于连接控制轴 (2) 和阀盘 (3)。
- ⇒ 用紧公差槽销 (14) 固定阀盘和控制轴。

3.5.1.2 组装 DN 300 (NPS12) 以下型号的蝶阀

- ⇒ 将 PTFE 座环 (4) 或金属环（包括相应的石墨环 (4)）插入阀体。

i 信息

组装期间务必注意清洁。

- ⇒ 将 O 形圈 (24) 插入卡紧环 (5)。
- ⇒ 将预组装卡紧环 (5) 放在座环 (4) 上并用液压机将其压入。
- ⇒ 松开护盖 (7)。
- ⇒ 将张紧弹簧 (19) 推入插槽。
- ⇒ 按以前所述扣紧护盖 (7)。

3.5.1.3 组装 DN 350 (NPS14) 以上型号的蝶阀

- ⇒ 将 PTFE 座环 (4) 或金属环（包括相应的石墨环 (4)）插入阀体。

i 信息

组装期间务必注意清洁。

- ⇒ 将卡紧环 (5) 放在座环 (4) 上并螺钉 (26) 进行调整。
- ⇒ 以交叉方式匀力拧紧螺钉。

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-5 中找到重新拧紧卡紧环所允许的扭矩。

3.5.2 组装蝶阀 BR 14b (类型 WNS)

3.5.2.1 预组装蝶阀

- ⇒ 将阀体 (1) 放在清洁表面上，该表面的工作高度可确保易于触及控制轴的承压面。
- ⇒ 将轴承套 (12a) 一直推到底，使其进入阀体的轴承孔。
- ⇒ 将定距衬套 (22) 插入轴承孔。

i 信息

装配标称尺寸为 DN 300 或 NPS12 的蝶阀，无需使用定距衬套 (22)。

- ⇒ 将阀盘 (3) 插入阀体时确保阀盘中的轴承孔与阀体中的轴承孔对齐。
- ⇒ 插入控制轴 (2) 穿过阀体和阀盘的轴承孔。
- ⇒ 推动轴承套 (12b) 经过控制轴上方一直到底，使其进入阀体的轴承孔。
- ⇒ 插入定距衬套 (21)。

i 信息

装配标称尺寸为 DN 100 或 NPS4 的蝶阀，无需使用定距衬套 (21)。

- ⇒ 将双头螺栓 (16) 拧入阀体。
- ⇒ 将阀盘 (18) 插入护盖 (7) 的现有凹槽中。
- ⇒ 用与推进密封件 (13) 相同的方式，也将护盖密封 (23) 推到护盖上。

i 信息

装配标称尺寸为 DN 300 或 NPS12 的蝶阀，无需使用护盖密封 (23)。

- ⇒ 将预组装护盖 (7) 插入阀体 (1) 中的轴承孔并用双头螺栓 (16) 进行调整。
- ⇒ 用螺母 (17) 以交叉方式匀力拧紧护盖 (7)

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-4 中找到重新拧紧护盖所允许的扭矩。

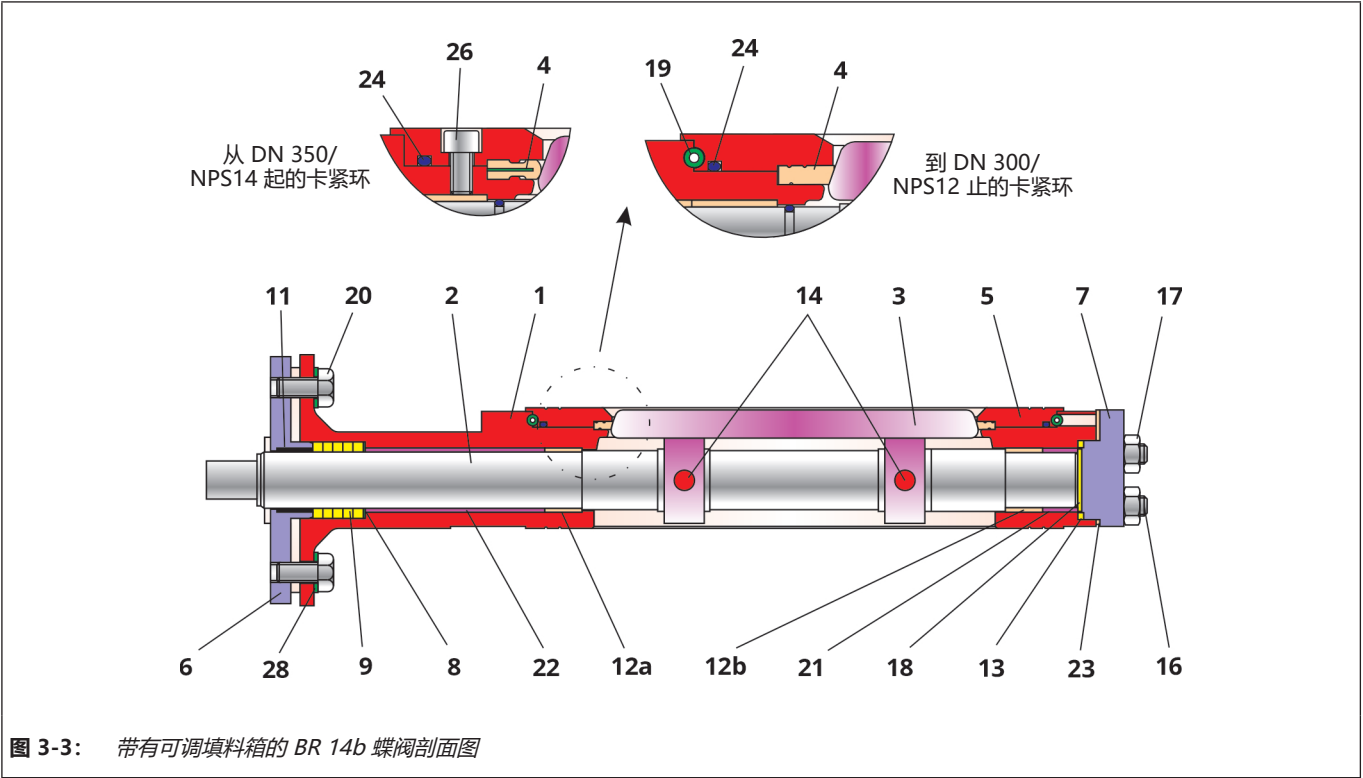


图 3-3: 带有可调填料箱的 BR 14b 蝶阀剖面图

表 3-2: 带有可调填料箱的 BR 14b 蝶阀部件清单

项目	描述	项目	描述	项目	描述
1	阀体	9	填料	19	张紧弹簧
2	控制轴	11	轴承套	20	螺钉
3	阀盘	12	轴承套	21	定距衬套
4	座环	13	密封	22	定距衬套
5	卡紧环	14	槽销	23	套封
6	可调填料箱	16	双头螺栓	24	O 形圈
7	护盖	17	螺母	26	螺钉
8	阀盘	18	阀盘	28	垫圈

带的型号网状填料

- ⇒ 推动阀盘 (8) 经过空闲轴端上方，在阀体中将其推进到位。
- ⇒ 逐环推动 PTFE 网状填料 (9) 经过阀轴进入阀体孔径，且用组装套筒压入。

所有型号的进一步组装

- ⇒ 将轴承套 (11) 压入可调填料箱 (6)。
- ⇒ 将预组装可调填料箱 (6) 顺畅装配在阀轴上方，并用螺钉 (20) 和垫圈 (28) 进行调整。
- ⇒ 以交叉方式匀力拧紧螺钉 (20)。

i 信息

拧紧可调填料箱所需的扭矩可在表 15-3 中找到。必须使用扭矩扳手确保达到该扭矩。

- ⇒ 将控制轴的二面体调整得与阀盘平行，并防止其进一步扭曲。

i 信息

上压控制轴贴紧阀盘 (18)。

3.5.2.2 组装 DN 300 (NPS12) 以下型号的蝶阀

- ⇒ 将座环 (4) 插入阀体。

i 信息

组装期间务必注意清洁。

- ⇒ 将 O 形圈 (24) 插入卡紧环 (5)。
- ⇒ 将预组装卡紧环 (5) 放在座环 (4) 上并用液压机将其压入。
- ⇒ 松开护盖 (7)。
- ⇒ 将张紧弹簧 (19) 推入插槽。
- ⇒ 按以前所述扣紧护盖。

3.5.2.3 组装 DN 350 (NPS14) 以上型号的蝶阀

- ⇒ 将座环 (4) 插入阀体。

i 信息

组装期间务必注意清洁。

- ⇒ 将卡紧环 (5) 放在座环 (4) 上并螺钉 (26) 进行调整。
- ⇒ 以交叉方式匀力拧紧螺钉 (26)。

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-5 中找到重新拧紧卡紧环所允许的扭矩。

3.5.3 BR 14c (BR 74b) (类型 WTD 和 MTD) 蝶阀的组装

3.5.3.1 预组装蝶阀

- ⇒ 将阀体 (1) 放在清洁表面上, 该表面的工作高度可确保易于触及阀轴的承压面。
- ⇒ 将轴承套 (12a) 一直推到底, 使其进入阀体 (1) 的轴承孔。
- ⇒ 将定距衬套 (22) 插入轴承孔。

i 信息

装配标称尺寸为 DN 300 或 NPS12 的蝶阀, 无需使用定距衬套 (22)。

- ⇒ 将阀盘 (3) 插入阀体时确保阀盘中的轴承孔与阀体中的轴承孔对齐。
- ⇒ 插入控制轴 (2) 穿过阀体和阀盘的轴承孔。
- ⇒ 推动轴承套 (12b) 经过控制轴上方一直到底, 使其进入阀体的轴承孔。
- ⇒ 插入定距衬套 (21)。
- ⇒ 钻定位销孔用于连接控制轴 (2) 和阀盘 (3)。
- ⇒ 用紧公差槽销 (14) 固定阀盘和控制轴。

i 信息

装配标称尺寸为 DN 100 或 NPS4 的蝶阀, 无需使用定距衬套 (21)。

- ⇒ 将双头螺栓 (16) 拧入阀体。
- ⇒ 将阀盘 (18) 插入护盖 (7) 的现有凹槽中。
- ⇒ 用与推动密封件 (13) 相同的方式, 也将护盖密封 (23) 推到护盖上。

i 信息

装配标称尺寸为 DN 300 或 NPS12 的蝶阀, 无需使用密封 (23)。

- ⇒ 将预组装护盖插入阀体 (1) 中的轴承孔并用双头螺栓进行调整。
- ⇒ 用螺母 (17) 以交叉方式匀力拧紧护盖 (7)。

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-4 中找到重新拧紧护盖所允许的扭矩。

带 V 形环填料的型号

- ⇒ 推动阀盘 (8) 经过空闲轴端上方, 在阀体中将其推进到位。
- ⇒ 推动 PTFE V 形环填料 (9) 经过控制轴上方进入阀体孔径, 且用组装套筒将其压入。请参阅剖面图 3-4, 了解 V 形环填料的排布。

所有型号的进一步组装

- ⇒ 将中间法兰 (25) 放在阀体上并螺钉 (30) 进行调整。
- ⇒ 以交叉方式匀力拧紧螺钉 (30)。

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-6 中找到重新拧紧中间法兰所允许的扭矩。

- ⇒ 推动止推环 (15) 经过控制轴, 并在阀体中将其压入到位。
- ⇒ 插入盘簧组 (10)。请参阅剖面图 3-4, 了解盘簧的排布。
- ⇒ 将轴承套 (11) 压入填料箱法兰 (6)。
- ⇒ 将预组装填料箱法兰顺畅地装配在中间法兰上方, 并用螺钉 (20) 进行调整。
- ⇒ 以交叉方式匀力拧紧螺钉 (20)。

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-2 中找到重新拧紧填料箱法兰所允许的扭矩。

- ⇒ 将控制轴 (2) 的二面体调整得与阀盘平行, 并防止其进一步扭曲。

i 信息

上压控制轴贴紧阀盘 (18)。

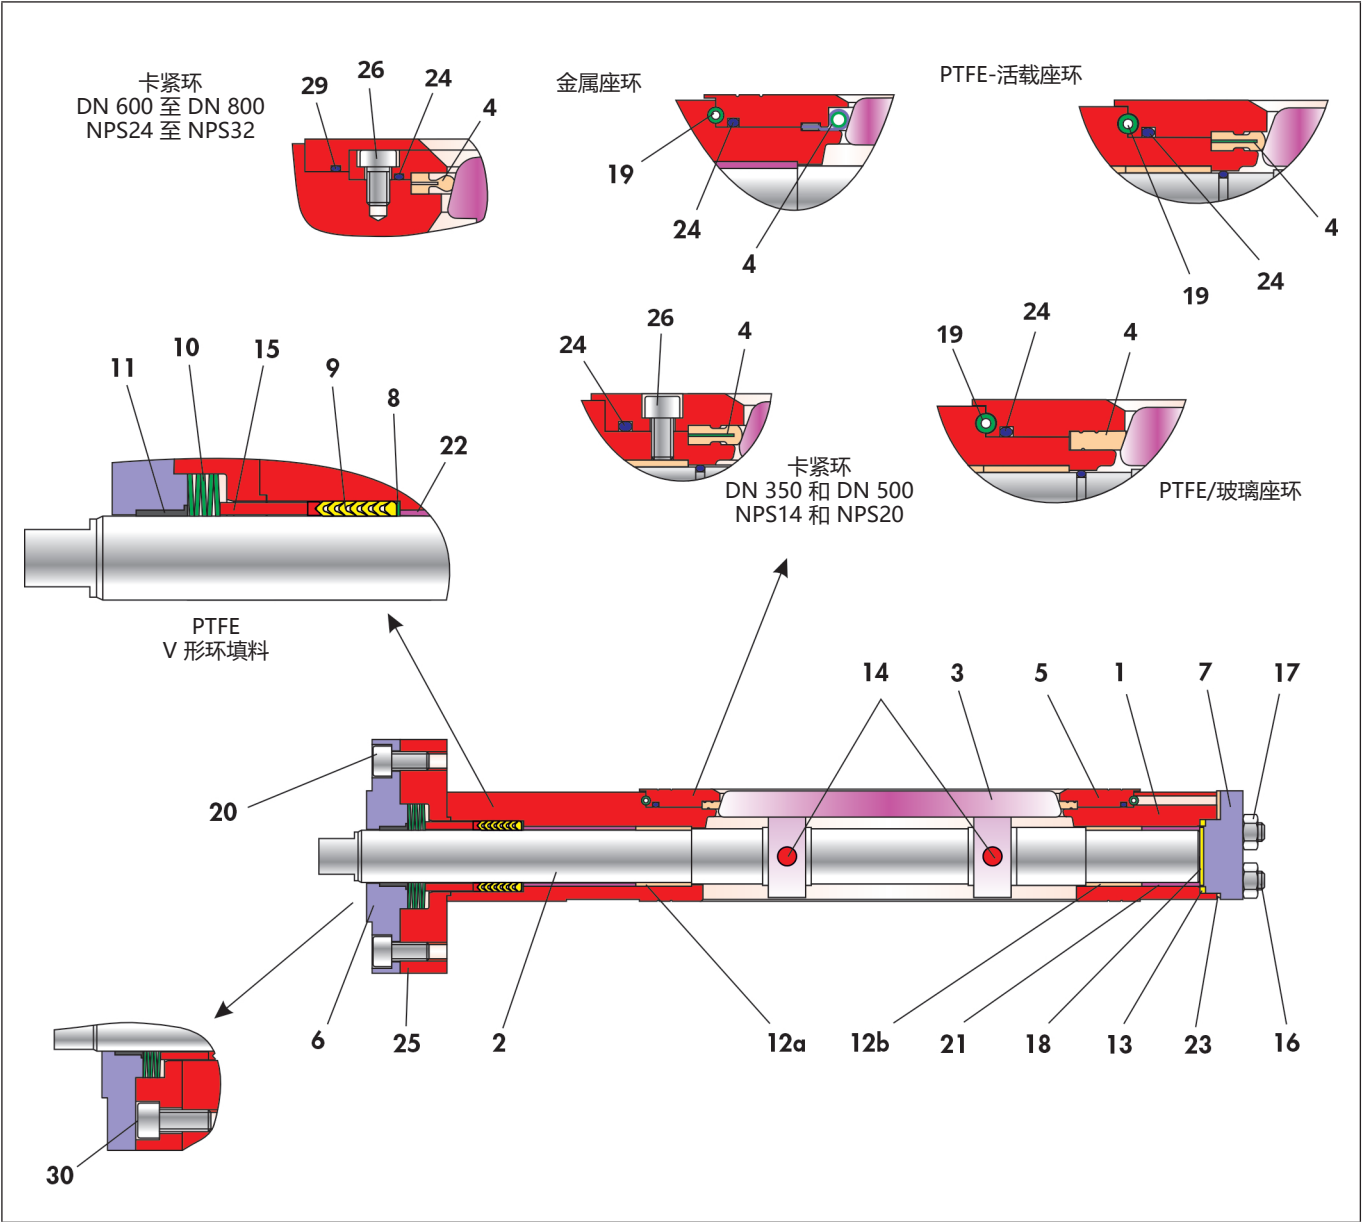


图 3-4： 带有弹簧垫圈预载 V 形环填料的 BR 14c 蝶阀的剖面图

表 3-3： 带有弹簧垫圈预载 V 形环填料的 BR 14c 蝶阀的部件清单

项目	描述	项目	描述	项目	描述
1	阀体	10	盘簧组	20	螺钉
2	控制轴	11	轴承套	21	定距衬套
3	阀盘	12	轴承套	22	定距衬套
4	金属座环	13	密封	23	阀盖密封
	座环	14	槽销	24	O 形圈
5	卡紧环	15	止推环	25	中间法兰
6	填料箱法兰	16	双头螺栓	26	螺钉
7	护盖	17	螺母	29	O 形圈
8	阀盘	18	阀盘	30	螺钉
9	V 形环填料	19	张紧弹簧		

- ⇒ 钻定位销孔用于连接控制轴 (2) 和阀盘。
- ⇒ 用紧公差槽销 (14) 固定阀盘和控制轴。

3.5.3.2 组装 DN 300 (NPS12) 以下型号的蝶阀

- ⇒ 将 PTFE 座环 (4) 或金属环 (包括相应的石墨环 (4)) 插入阀体。

i 信息

组装期间务必注意清洁。

- ⇒ 将 O 形圈 (24) 插入卡紧环 (5)。
- ⇒ 将预组装卡紧环 (5) 放在座环上并用液压机将其压入。
- ⇒ 松开护盖 (7)。
- ⇒ 将张紧弹簧 (19) 推入插槽。
- ⇒ 按以前所述扣紧护盖。

3.5.3.3 组装 DN 350 (NPS14) 以上型号的蝶阀

- ⇒ 将 PTFE 座环 (4) 或金属环 (包括相应的石墨环 (4)) 插入阀体。

i 信息

组装期间务必注意清洁。

- ⇒ 将卡紧环 (5) 放在座环 (4) 上并螺钉 (26) 进行调整。
- ⇒ 以交叉方式匀力拧紧螺钉 (26)。

i 信息

可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-5 中找到重新拧紧卡紧环所允许的扭矩。

3.5.4 注意执行机构元件的安装

! 备注

由于不正确执行机构组装引起的蝶阀受损!

必须始终以顺时针方向关闭双偏心蝶阀!

- ⇒ 在组装执行机构时请注意旋转方向
- 转向由蝶阀上的符号指明。

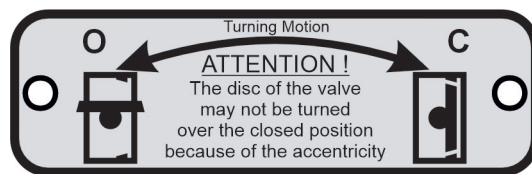


图 3-5: 转向告示符

3.6 组装用于氧气使用型蝶阀

- 对于用于气态氧气、工作压力超过 1 bar 的球阀，必须确保其与氧气接触的表面无易燃物质。
- 必须给氧气使用型球阀贴上标签，内容为：
“输送氧气，禁止存在油和脂肪!”

! 备注

- 只能使用联邦材料试验研究所 (BAM) 批准的合适氧气用润滑剂。
- 关于合适的润滑剂的更多信息，请参见第 15.1.2 章

- ⇒ 必须由负责的主管监控清洁工序。
- ⇒ 只能采用通过技术手段清除了油和油脂的压缩空气（氮气）进行调整和泄漏测试。
- ⇒ 只能由专业人员将氧气装置安装在为其匹配的工作站上。
- ⇒ 安装设备时必须穿戴干净的无毛手套。
- ⇒ 清洁单个组件。
 - 使用异丙醇进行预清洁
 - 之后用去离子水冲洗
- ⇒ 视觉检查零件的清洁情况。
- ⇒ 存储设备或设备零件时，必须将其保存在合适的包装中。

4 装运和现场运输

只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。

! 备注

由于不当运输和储存引起的蝶阀受损!
⇒ 在处理、运输和储存蝶阀时必须小心。

4.1 包装和运输

本章描述在通过卡车陆运、空运、海运和快递服务运输货物时应采用的包装、标签以及运输方式。

i 信息

其内容描述了在德国境内、外运输时应采用的标准包装。
⇒ 本章所述的包装程序仅适用于在相应运输期限内运往特定目的地的运输流程。
⇒ 运输部门在签单收货前必须全面了解包装规定中的内容。

4.1.1 一般包装规定

包装是对运输货物的有效保护。
包装的设计必须使其在六个月的期限内，可以承受货物在各种运输路线（海运、空运、陆运）上的装卸和运输过程，以及在此期间可能出现的任何环境和天气条件。

- 包装和保护材料不得包含石棉
- 包装所使用的材料不得包含干草、稻草或其他植物原料。
使用板条箱时必须用钉子进行加固封装
- 必须确保货物不会由于受到普通撞击（磕碰）和腐蚀（正常雨水或海洋环境）而损坏。
- 采用任何运输路线时都不允许堆叠货物。

4.1.2 标准包装

货物被装在箱子内，里面填充塑料薄片。

- ⇒ 将重量不超过 30 公斤（含 30 公斤）的货物装在一个无托盘的箱子中，并用塑料薄片填充。
- ⇒ 用胶带封闭箱子。

根据大小和容量，也可以将 30 公斤以下的箱子捆扎在一起。

- ⇒ 将重量超过 30 公斤的货物装在一个纸箱中，并用塑料薄片填充。
- ⇒ 用胶带封闭箱子，然后将其放在托盘上并进行捆绑。

4.1.3 材料

表 4-4: 尺寸

名称	尺寸	材料
标准托盘	80 x 60 cm	
	120 x 80 cm	
标准箱	18 x 18 x 18 cm	瓦楞折叠纸盒
	50 x 10 x 35 cm	瓦楞折叠纸盒
	32 x 32 x 23 cm	瓦楞折叠纸盒
	40 x 40 x 30 cm	瓦楞折叠纸盒
	45 x 37 x 37 cm	瓦楞折叠纸盒
	80 x 60 x 80 cm	瓦楞折叠纸盒
	120 x 80 x 120 cm	瓦楞折叠容器
填充材料	塑料薄片 FLO-PAK, 依据指南 94/62/EG。	

4.1.4 使用卡车陆运或空运时的包装

在进行卡车陆运或空运时，必须按照“标准包装”（见第 4.1.2 章）中的说明包装货物。

4.1.5 使用海运包装

- ⇒ 为了在海运中保护货物，只能使用木箱，而不能使用标准包装。
- ⇒ 用符合 ISPM 15 标准的木箱包装货物，并用钉子密封。
- ⇒ 填充材料：Trocullen 生产的铝袋。

4.1.6 包装和运输的附加项目

除采用上述标准包装外，我们还提供额外收费的附加包装项目。

- 填充材料 薄膜
- 填充材料 填充泡沫 - 薄片 (Trocullen)
- 货物用 PE 袋单独包装
- 海运包装
- 木箱
- 长期保存
- 照片
- 根据客户要求包装上印上特殊标记和附加标记
- 根据客户的要求，为单个货物贴上特殊标签（使用标签或贴纸等）
- 包装验收

4.1.7 标签

4.1.7.1 包装符号

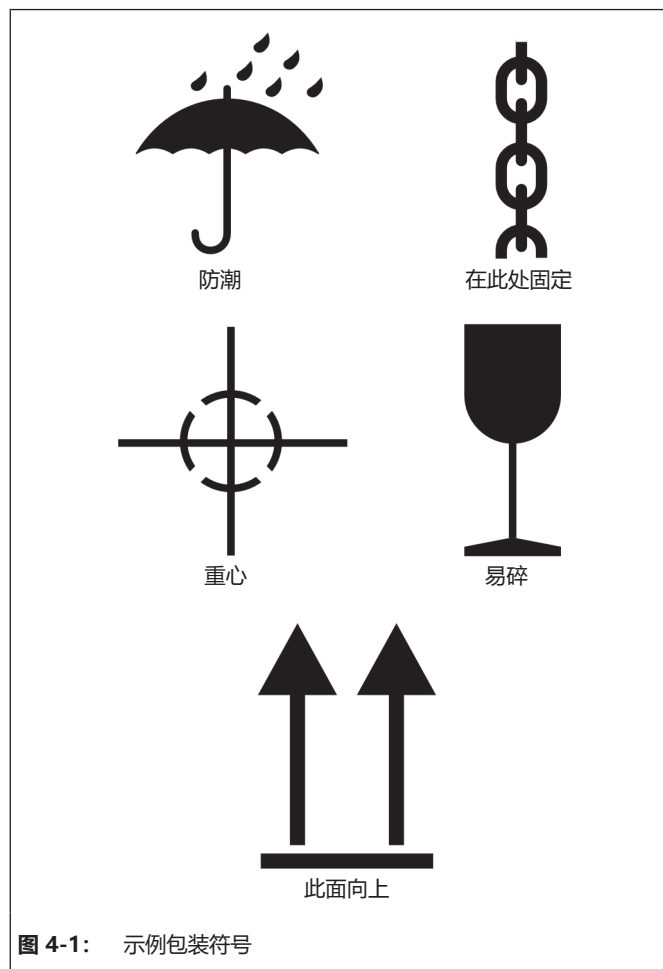


图 4-1： 示例包装符号

- ⇒ 用链条符号标记所有固定点。
- ⇒ 通过包装上的符号指明合适的处理方法。所使用的符号必须满足 DIN 55402 的要求。

4.1.7.2 交货单

交货单属于包装内容的一部分。交货单包含以下信息：

- 客户名称
- 订单号
- 运单号
- 目的地
- 目的地国家/地区
- 相应包装的编号（例如，1/3 - 直接标在包装上）

4.2 交货验收

在收货时执行以下步骤：

- ⇒ 检查供货范围。将所交货物与送货单进行对比。

- ⇒ 检查货物是否有运输损坏。将运输损坏报告给 PFEIFFER 和运输公司（请参见送货单）。
- ⇒ 必须检查包装是否损坏。如果发现损坏，请立即通知 PFEIFFER 和运输公司。如果未进行通知，PFEIFFER 将不承认任何关于货物运输损坏的索赔。
- ⇒ 如果货物抵达目的地后不进行立即拆包，则应将箱子和板条箱存放在干燥、密闭和有暖气的储藏室内。

提示

在满足上述条件的前提下，未损坏的包装总共可提供六个月的保护（包括运输和储存）。

4.3 拆封蝶阀

执行以下步骤：

- ⇒ 直到快要提升蝶阀以将其装入管道之前，才拆封蝶阀。
- ⇒ 在现场运输时将蝶阀放在运货板上或运输容器中。
- ⇒ 蝶阀入口和出口的保护帽可防止异物进入并损坏蝶阀。只有在将阀门安装在管道中之前才能取下保护帽。
- ⇒ 妥当处置包装。

4.4 运输和提升蝶阀

危险

由于悬吊荷载跌落引起的危险！

请勿站在悬吊荷载下方。

由于蝶阀倾斜引起的人身伤害危险！

- ⇒ 谨防蝶阀重心失衡。
- ⇒ 保护蝶阀免受倾斜和扭曲。

警告

超过提升量可能使提升设备倾翻且可能损坏起重设备！

- ⇒ 只能使用提升量至少符合蝶阀（包括执行机构）重量的获批提升设备和起重设备。
- ⇒ 从相应数据表获取重量。

备注

由于不当扣紧吊索引起的蝶阀受损！

PFEIFFER 执行机构上的焊接吊耳仅用于执行机构组装和拆卸以及提升没有蝶阀的执行机构。这些吊耳不用于提升整个蝶阀。

- ⇒ 在提升蝶阀时，请确保整个负载由扣紧至蝶阀阀体的吊索承载。
- ⇒ 请勿将承重吊索扣紧至执行机构、手轮或其他组件。
- ⇒ 请勿将空气控制管线、配件或带有安全功能的其他组件用于悬吊，否则会将其损坏。

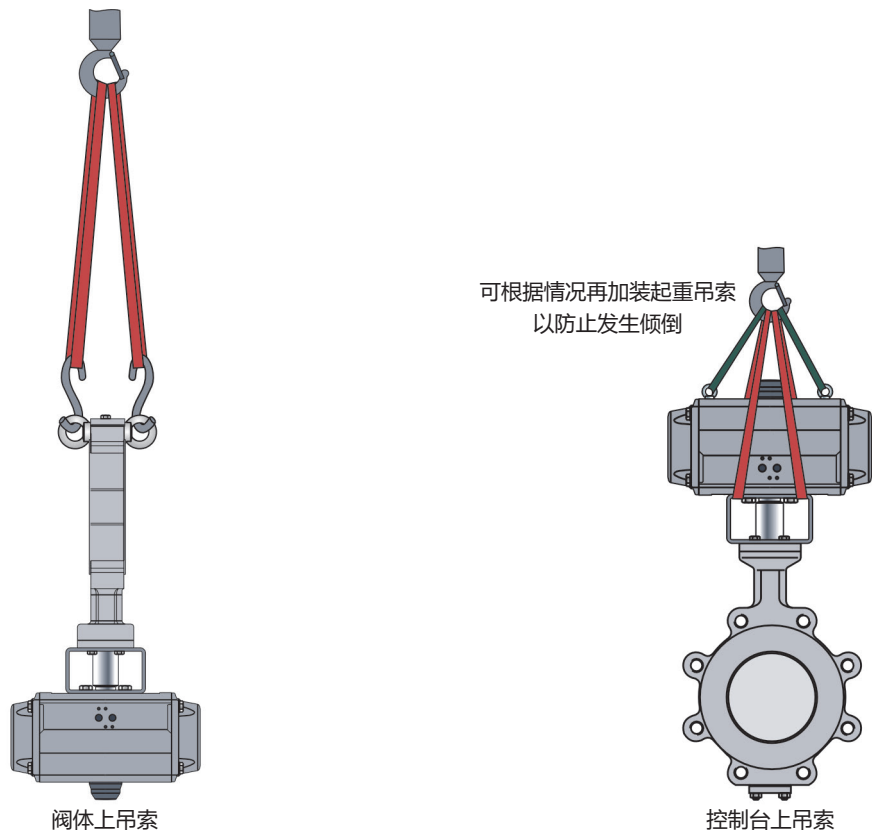


图 4-2： BR 14b 蝶阀提升点

4.4.1 运输

可使用起重机或叉车之类的提升设备运输蝶阀。

- ⇒ 运输时将蝶阀放在运货板上或运输容器中。
- ⇒ 重量超过大约 10 kg 的蝶阀应用运货板（或相似支撑物）运输（至安装场所）。包装应防止蝶阀受损。
- ⇒ 遵守运输条件。

运输条件

- ⇒ 保护蝶阀免受外部影响，比如，撞击。
- ⇒ 请勿损坏防腐物（油漆和表面涂层）。如有损坏，请立即修理。
- ⇒ 保护蝶阀免受湿气和灰尘侵袭。

4.4.2 提升

在将蝶阀安装在管道中时，使用起重机或叉车之类的提升设备可提起更大的蝶阀。

提升条件

- ⇒ 使用带有安全夹的挂钩作为悬吊元件，以防吊索在提升和运输期间滑离挂钩，请参见图 4-2。
- ⇒ 防止吊索位移和滑落。
- ⇒ 扣紧吊索时确保在管道中安装完毕可再次将其卸下。

- ⇒ 避免摇摆和倾斜蝶阀。
- ⇒ 如果作业中断，请勿长时间让提升设备吊在空中。
- ⇒ 提升蝶阀时确保与其将在管道中的安装方向相对齐。
- ⇒ 始终以负载重心为提升点提升蝶阀，防止其因失控而倾斜。
- ⇒ 如果是蝶阀，确保旋转执行机构与悬吊元件上吊耳之间的吊索均不负重。

这些吊索仅用于固定负载以防止其在提升期间倾翻。在提升蝶阀之前，请预拉此吊索，确保其已绷紧。

⚠ 危险

由于不正确提升和运输引起的危险！

示意图中所示的吊索提升点仅作为大多数型号阀门的示例。然而，现场的阀门提升和运输条件可能发生变化。

- ⇒ 操作员应确保安全提升和运输阀门。

4.4.3 阀体上提升点

- ⇒ 将吊环螺栓连接在阀体法兰孔中。
在执行此操作时，请确保所用吊环螺栓的承载量充足。
- ⇒ 用挂钩将吊索连接至吊环螺栓。
确保挂钩妥当挂在吊环螺栓上。

- ⇒ 将吊索扣紧到起重机或叉车的每个悬吊元件（例如，挂钩），请参见图 4-2。在执行此操作时，请检查承载量和吊索长度，以确保安全。
- ⇒ 如果执行机构带有吊耳：在驱动装置的吊环和承重设备上再安装一根起重吊索，以防止倾倒。
- ⇒ 小心提起蝶阀。检查起重设备是否牢固。
- ⇒ 匀速将蝶阀移至安装场所。
- ⇒ 将蝶阀安装在管道中，请参见第 5.4 章。
- ⇒ 在管道中安装完毕：检查确认法兰已牢固拧紧且蝶阀固定在管道中。
- ⇒ 卸下吊索。

- ⇒ 所交付的蝶阀通常处于关闭位置。也必须将其储存在该位置。不得驱动传动装置。

信息

- 如果所交付的蝶阀没有执行机构，则表明阀盘未固定以防止其移动。由于外部影响（例如，抖动），不得从关闭位置打开蝶阀。
- 只有蝶阀带有气动执行机构，交付状态中的阀盘才会在阀体侧向阀体外部突出。突出边缘上的包装应能保护阀盘免受损坏。

- ⇒ 请勿将任何物体放在蝶阀上。

4.4.4 托架上提升点

- ⇒ 将吊索扣紧到起重机或叉车的托架和悬吊元件（例如，挂钩），请参见图 4-2。在执行此操作时，请检查承载量和吊索长度，以确保安全。
- ⇒ 如果执行机构带有吊耳：在驱动装置的吊环和承重设备上再安装一根起重吊索，以防止倾倒。。
- ⇒ 小心提起蝶阀。检查起重设备是否牢固。
- ⇒ 匀速将蝶阀移至安装场所。
- ⇒ 将蝶阀安装在管道中，请参见第 5.4 章。
- ⇒ 在管道中安装完毕：检查确认法兰已牢固拧紧且蝶阀固定在管道中。
- ⇒ 卸下吊索。

4.5 储存蝶阀

备注

由于不当储存引起的蝶阀受损！

- 遵守储存条件。
- 避免长时间储存。
- 如果违背储存条件且需要储存更长时间，请联系 PFEIFFER。

信息

PFEIFFER 建议在较长储存期间定期检查蝶阀和储存条件。

- ⇒ 对于安装之前的储存，通常应将阀门储存在密室中，该密室可保护其免受有害影响，比如，撞击、灰尘或湿气。建议的室温为 $25^{\circ}\text{C} \pm 15^{\circ}\text{C}$ 。
- ⇒ 尤其要保护执行机构以及蝶阀端部至管道接头免受因机械或任何其他影响而引起的损坏。
- ⇒ 请勿堆叠蝶阀。
- ⇒ 防止潮湿房间出现冷凝。使用干燥剂或加热器。
- ⇒ 必须将蝶阀储存在其保护性包装中且/或连接端带有保护帽。
- ⇒ 重量超过大约 10 kg 的蝶阀应储存在运货板（或相似支撑物）上。

5 安装

只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。

以下说明也适用于蝶阀。请遵守第 4.3 章“运输和提升蝶阀”中的说明将蝶阀运输至安装场所。

5.1 安装条件

操作员的操作位置

蝶阀操作员的操作位置如下：从操作人员角度来看，从前面可看到蝶阀的所有操作元件，包括附件。

设备操作员必须确保操作人员在安全安装装置之后可执行所有作业且可轻松地由操作员操作位置触及装置。

管道布线

现场适用准则也适用于管道中的蝶阀安装。

在安装蝶阀时应确保振动小且无机械应力。请遵循本章中的“安装方位”和“支撑和安装”小节中的规定。

在安装蝶阀时应确保有足够空间用于更换执行机构和蝶阀以及执行维护作业。

安装位置

首选安装位置是切换轴处于水平位置。如有可能，不得将执行机构放在蝶阀正下方。

⇒ 如果偏离此安装位置，请联系 PFEIFFER。

支撑和安装

设备制造商负责为所安装蝶阀和管道选择并实施合适的支撑或安装。

排气

已将排气孔拧入气动和电动气动装置的排气接口，确保向外排放所产生的废气（防止装置过压）。而且，排气孔也可进气（防止装置欠压）。

⇒ 应在远离操作员操作位置的一侧执行排气。

⇒ 在连接附件时，请确保可轻松且安全地从操作员操作位置触及附件。

5.2 准备组装

在处理、运输和储存蝶阀时必须小心，请参见第 4 章“交付和现场运输”。

在收货时执行以下步骤：

⇒ 检查供货范围。将所交货物与送货单进行对比。

⇒ 检查货物是否有运输损坏。

将运输损坏报告给 PFEIFFER 和运输公司（请参见送货单）。

在组装之前确保符合以下条件：

– 蝶阀清洁。

- 铭牌上的蝶阀数据（类型、标称尺寸、材料、标称压力和温度范围）与设备条件（管道的标称尺寸和标称压力、介质温度等）相匹配。有关标志的详情，请参见第 2 章“装置上的标志”。
- 在组装蝶阀之前，尽可能妥善安装或准备所需的附加配件，请参见第 3.2 章“附加配件”。

5.3 组装蝶阀和执行机构

所供应的 PFEIFFER 蝶阀处于正常工作状态。

在个别情况下，执行机构和蝶阀分开交付且必须组装在一起。

以下所列任务是在组装蝶阀以及在调试蝶阀之前所需执行的。

警告

由于翻新执行机构单元引起的危险和损坏！

后续装配执行机构单元可能对用户构成危险并导致损坏管道系统。

⇒ “打开”和“关闭”终点挡板的扭矩、旋转方向、驱动角度和调整必须与蝶阀相适配。

由于使用电动执行机构引起的危险和损坏！

⇒ 必须确保通过扭矩开关信号关闭“关闭”位置中的阀门。

⇒ 在“打开”位置中，必须通过限位开关关闭蝶阀。

⇒ 如果由于扭矩开关信号而在中间位置出现中断，则也应将该信号用于错误消息。

必须尽快补救故障，请参见第 8 章“故障”。

⇒ 有关进一步说明，请参见电动执行机构手册。

由于执行机构单元上外部负载较高引起的危险和损坏！

执行机构并非“梯子”。

⇒ 不得向执行机构施加负载，否则，可能损坏或损毁蝶阀。

由于执行机构单元笨重引起的危险和损坏！

比蝶阀更重的执行机构可能对用户构成危险并导致损坏管道系统。

⇒ 如果由于这些执行机构的尺寸和/或安装情况对蝶阀产生弯曲应力，则必须支撑这些执行机构。

备注

由于不正确执行机构组装引起的蝶阀受损！

必须始终以顺时针方向关闭双偏心蝶阀！

⇒ 在组装执行机构时请注意旋转方向

⇒ 转向由蝶阀上的符号指明。

由于不正确终点挡板设置引起的蝶阀受损！

传动装置已调整为订单中指定的操作数据。

⇒ 由用户负责调整“打开”和“关闭”终点挡板。

信息

注意驱动方向。

驱动装置和阀门的方向由一个 4 位数代码定义，参见手册

► SAMLooP 驱动方向。

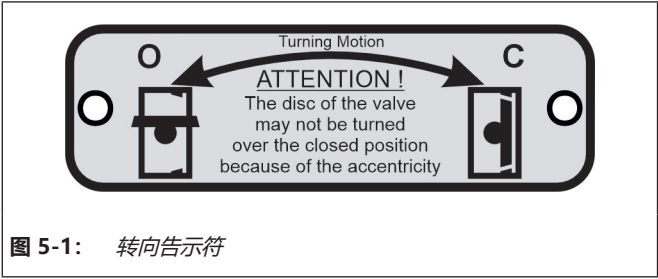


图 5-1: 转向告示符

5.4 在管道中安装蝶阀

5.4.1 通则

- ⇒ 只能用阀门的原始包装将阀门运输至安装场所且只能在此将其拆封。
- ⇒ 检查蝶阀和执行机构是否有运输损坏。不得安装已受损的蝶阀或执行机构。
- ⇒ 在安装手动蝶阀开始时将执行功能测试：蝶阀必须开关自如。在调试之前必须修复所检测到的故障。另请参见第 8 章“故障”。
- ⇒ 操作蝶阀时要小心，请遵守法兰连接说明。
- ⇒ 确保仅安装压力类别、连接类型（流速）、衬里类型和接头尺寸与使用条件相匹配的蝶阀。请参见蝶阀上相应标志。
- ⇒ 对接法兰必须有光滑的密封表面。必须与 PFEIFFER 协定其他法兰形状。

⚠ 危险

由于超过使用限值引起的危险！

- 超过使用限值可能对用户构成危险并导致损坏管道系统。
- ⇒ 如果蝶阀的允许压力/温度范围不足以符合工作条件，则切勿安装该蝶阀。
 - ⇒ 允许的最大使用限值标示在蝶阀上，请参见第 2 章“装置上的标志”。
 - ⇒ 第 1 章“安全说明和安全措施”中定义了允许范围。
- ⇒ 管道连接端必须与蝶阀接头相对齐且拥有平行平面端部。

- ⇒ 执行机构单元的连接数据必须与控制数据相匹配。请参见执行机构单元上的铭牌。
- ⇒ 在安装之前，必须小心清除蝶阀和所连接管道上的污染物，尤其是固体异物。
- ⇒ 在安装期间，尤其必须确保法兰接头的密封表面与所用法兰密封件无污染物。
- ⇒ 阀体上标有箭头。箭头方向必须与管道中的流向相吻合。

i 信息

在特殊情况下，可能需要针对流向密封蝶阀。
如在这些特殊情况下进行安装，请联系 PFEIFFER，因为这可能导致密封环、垫圈等承受过大应力。

- ⇒ 在将蝶阀和所需法兰密封件推入已组装管道中时，必须测量管道端部之间的距离，以使蝶阀和密封件的所有接触表面保持未受损。

! 备注

由于不正确组装引起的密封表面和密封件受损或法兰接头不紧密！
⇒ 用表 15-7 中指定的扭矩以交叉方式匀力拧紧法兰接头。

- ⇒ 在长期储存之后，重新拧紧阀体螺钉。根据第 15.1.1 章表 15-1 和 15-2 至 15-5 也重新按紧填料箱的螺钉。
- ⇒ 已将排气孔拧入气动和电动气动装置的排气接口，确保向外排放所产生的废气（防止装置过压）。
而且，排气孔也可进气（防止装置欠压）。
- ⇒ 在远离操作人员作业区域的一侧执行排气。
- ⇒ 在安装外围装置时，确保可从操作人员的作业区域对其执行操作。

! 备注

由于不当安装引起的阀门受损！
阀盘可能受损且蝶阀可能泄漏。
⇒ 将蝶阀与已封闭阀盘一起推入管道法兰之间的间隙。
⇒ 对接法兰的内径必须为已打开阀盘留有足够空间，以使其在摆出时不受损，请参见表 5-1。

表 5-1: 对接法兰所需的最小内径 Di

DN		80	100	150	200	250	300	350	400	500
NPS		3	4	6	8	10	12	14	16	20
BR14b BR14c BR74b	ØDi1	54	78	128	180	227	276	308	365	406
	ØDi2	行 20	22	50	82	122	151	217	252	308
		行 25	35	60	96	153	210	256	283	308
		行 16	-	-	118	166	217	260	301	348

图 5-1: 内径

5.4.2 安装蝶阀

- ⇒ 在安装持续期间关闭管道中的蝶阀。
- ⇒ 在安装之前，取下阀门开口的保护帽。
- ⇒ 在安装场所用合适的提升设备提起蝶阀，请参见第 4.3 章“运输和提升蝶阀”。

在执行此操作时请注意蝶阀的流向。蝶阀上箭头指示流向。

- ⇒ 确保使用正确的法兰密封件。
- ⇒ 在不施加张力的情况下，将管道与蝶阀拧紧在一起。
- ⇒ 完装完毕，在管道中缓慢打开蝶阀。

! 备注

由于骤然升压和因而发生的高流速引起的蝶阀受损！
在调试期间在管道中缓慢打开蝶阀。

i 信息

对于带有金属阀座的蝶阀，请遵守以下规定：
为了避免损坏阀座密封件，在安装之前，请确保仔细清除蝶阀上游和下游所连接管道上的所有刚性磨粒。

- ⇒ 检查确认蝶阀正常运行。

5.5 检查已组装蝶阀

5.5.1 功能性测试

! 警告

由于运动中执行机构和控制轴引起的夹伤危险！

- ⇒ 只要气源已连接至执行机构，就请勿触及阀轭。
- ⇒ 在操作蝶阀之前，请中断并锁定气动能量和控制信号。
- ⇒ 为执行机构排气。
- ⇒ 谨防物体夹在阀轭中，以免阻碍执行机构和控制轴的运行。
- ⇒ 如果执行机构和控制轴受阻（例如，由于长时间未驱动而“卡住”），请释放执行机构的残余能量（弹簧张力），然后再解除阻碍，请参见相应的执行机构文档。

由于逸出废气引起的人身伤害危险！

在操作期间，在调节或打开和关闭蝶阀时，废气可能会逸出，例如，从执行机构逸出。

- ⇒ 在阀门附近作业时，请佩戴护目具以及听力保护设备（如有必要）。

- ⇒ 在安装结束时，请用控制信号执行功能测试：
蝶阀必须根据控制命令开关自如。在调试之前必须修复所检测到的故障，请参见第 8 章“故障”。

! 警告

由于不当执行的控制命令引起的危险！

不正确执行的控制命令可能导致严重人身伤害或甚至死亡且导致损坏管道系统。

- ⇒ 请检查执行机构单元和控制命令，请参见第 8 章“故障”。

5.5.2 管节压力测试

PFEIFFER 已对蝶阀执行压力测试。对已安装蝶阀的管节执行压力测试时请遵循以下规定：

- ⇒ 首先，小心冲洗新安装的管道系统，以洗掉所有异物。
- ⇒ 确保符合压力测试的以下条件：
 - 阀门打开：测试压力不得超过值 $1.5 \times P_N$ （依据铭牌）。
 - 阀门已关闭：测试压力不得超过值 $1.1 \times P_N$ （依据铭牌）。

如果蝶阀泄漏，请遵守第 8 章“故障”中的规定。

i 信息

设备操作员负责执行压力测试。
PFEIFFER 的售后服务部门可支持您针对您的设备规划和实施特定压力测试。

5.5.3 旋转运动

执行机构和切换轴的旋转运动必须为线性，无紧急运动。

- ⇒ 打开和关闭蝶阀。在执行此操作时，请观察执行机构轴的運動。
- ⇒ 连续设置最大和最小控制信号，以检查蝶阀的结束位置。
- ⇒ 检查位置指示器上的显示屏。

5.5.4 故障防护位置

- ⇒ 关闭信号压力线。
- ⇒ 检查蝶阀是否移至故障防护位置，请参见第 3 章“设计和工作原理”中的“故障防护位置”。

6 启动

只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。

警告

由于高温或低温组件和管道引起的灼伤危险！

在操作期间阀门组件和管道可能变得温度极高或极低，与其接触可能导致灼伤。

- ⇒ 让组件和管道冷却或预热。
- ⇒ 请穿防护服并戴防护手套。

由于受压组件和逸出介质引起的人身伤害危险！

- ⇒ 在蝶阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。

由于运动中执行机构和控制轴引起的夹伤危险！

- ⇒ 只要气源已连接至执行机构，就请勿触及阀轭。
- ⇒ 在操作蝶阀之前，请中断并锁定气动能量和控制信号。
- ⇒ 为执行机构排气。
- ⇒ 谨防物体夹在阀轭中，以免阻碍执行机构和控制轴的运行。
- ⇒ 如果执行机构和控制轴受阻（例如，由于长时间未驱动而“卡住”），请释放执行机构的残余能量（弹簧张力），然后再解除阻碍，请参见相应的执行机构文档。

由于逸出废气引起的人身伤害危险！

在操作期间，在调节或打开和关闭蝶阀时，废气可能会逸出，例如，从执行机构逸出。

- ⇒ 在阀门附近作业时，请佩戴护目用具以及听力保护设备（如有必要）。

在调试/重新调试之前确保符合以下条件：

- 蝶阀已妥当安装在管道中，请参见第 5 章“组装”。
- 已成功完成泄漏测试和功能测试，请参见第 5.1 章“安装条件”。
- 相关设备节段中的当前条件与蝶阀设计相符，请参见第 1 章“安全说明和安全措施”中的“预期用途”。

调试/重新调试

- ⇒ 在管道中缓慢打开蝶阀。缓慢打开蝶阀可防止骤然升压以及因而产生的损坏蝶阀的高流速。
- ⇒ 检查确认蝶阀正常运行。

7 操作

一旦完成调试/重新调试作业（请参见第 6 章“调试”），蝶阀就已就绪可供操作。

警告

由于高温或低温组件和管道引起的灼伤危险！

在操作期间阀门组件和管道可能变得温度极高或极低，与其接触可能导致灼伤。

- ⇒ 让组件和管道冷却或预热。
- ⇒ 请穿防护服并戴防护手套。

由于受压组件和逸出介质引起的人身伤害危险！

- ⇒ 在蝶阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。

由于运动中执行机构和控制轴引起的夹伤危险！

- ⇒ 只要气源已连接至执行机构，就请勿触及阀轭。
- ⇒ 在操作蝶阀之前，请中断并锁定气动能量和控制信号。
- ⇒ 为执行机构排气。
- ⇒ 谨防物体夹在阀轭中，以免阻碍执行机构和控制轴的运行。
- ⇒ 如果执行机构和控制轴受阻（例如，由于长时间未驱动而“卡住”），请释放执行机构的残余能量（弹簧张力），然后再解除阻碍，请参见相应的执行机构文档。

由于逸出废气引起的人身伤害危险！

在操作期间，在调节或打开和关闭蝶阀时，废气可能会逸出，例如，从执行机构逸出。

- ⇒ 在阀门附近作业时，请佩戴护目用具以及听力保护设备（如有必要）。

在操作期间遵守以下要点：

- 在调试且达到工作温度之后，可能需要以相应拧紧扭矩重新拧紧管道与蝶阀之间的所有法兰接头，请参见第 15.1.1 章“拧紧扭矩”中的表 15-7。
- 也可能需要根据第 15.1.1 章“拧紧扭矩”中表 15-1 和 15-2 至 15-5 用相应拧紧扭矩重新拧紧阀体部件上的螺钉接头。
- 必须用控制信号驱动蝶阀/执行机构单元。
- 工厂交付的带有执行机构的蝶阀已经过精密调整。如有任何更改，用户自行负责。
- 若要手动操作或手动超控执行机构（如有），则常规手动作用力就已足够，不允许使用延长件增加驱动扭矩。
- 如果蝶阀带有棘轮柄，则其位置指明蝶阀的位置：
 - 棘轮柄与管道成横向 90°：蝶阀已关闭，
 - 棘轮柄与管道平行：蝶阀已打开。

危险

由于蝶阀不平衡运行引起的人身伤害危险！

未能遵守这些警告可能对工作人员或管道系统构成极大危险。

- ⇒ 请勿突然打开和关闭蝶阀，以防管道系统中出现压力波动和/或温度骤变。

- 如果蝶阀泄漏，请遵守第 8 章“故障”中的规定。

8 故障

在纠正故障时，必须遵守第 1 章“安全说明和安全措施”中的说明。

8.1 检测和纠正错误

故障类型	可能的原因	措施
管接头泄漏	蝶阀的法兰接头泄漏	拧紧法兰螺钉： ! 备注 在重新拧紧法兰螺钉时拧紧扭矩过大可能损坏蝶阀和管道！ 重新拧紧管道法兰螺钉允许的扭矩已受限。 用相应拧紧扭矩重新拧紧法兰接头，请参见第 15.1.1 章“拧紧扭矩”中的表 15-7。 如果需要，请将拧紧扭矩增加至最多 20%。
	重新拧紧的法兰接头仍有泄漏。	松开法兰接头并卸下蝶阀，请参见第 1 章“安全说明和安全措施”。 检查法兰接头的平面平行度，如果平行度不足，请加以纠正。 检查法兰密封件：如果密封件受损，请予以更换。
护盖泄漏	护盖至阀体连接已松开	重新拧紧护盖螺钉。可在第 15.1.1 章“拧紧扭矩”的表 15-1 和 15-4 中找到重新拧紧护盖所允许的扭矩。
	在重新拧紧后护盖仍不紧密	更换护盖密封和/或蝶阀，请参见第 1 章“安全说明和安全措施”。
切换轴密封泄漏	介质逸出	! 危险 由于逸出介质引起的人身伤害危险！ 为了防止操作人员遭受危险，请为蝶阀两侧的管线减压，请参见第 1 章“安全说明和安全措施”。
	介质从填料箱法兰逸出	卸下蝶阀，请参见第 1 章“安全说明和安全措施”。 拆卸蝶阀并更换控制轴密封。 从 PFEIFFER 索取备件，请参见第 15.2 章“备件”。有关所需的维修说明，请参见第 12 章“维修”。
	介质从可调填料箱逸出	按顺时针方向每次以 1/4 圈的小幅度交替重新拧紧压缩隔板上的两颗螺钉，直至泄漏停止。 如果这样仍未停止泄漏，则表明需要维修。 💡 提示 在必须（逆时针）松开或拧松填料箱上的螺母时： 从 PFEIFFER 索取备件，请参见第 15.2 章“备件”。有关所需的维修说明，请参见第 12 章“维修”。
蝶阀关闭时介质流速增加	关闭位置泄漏	完全关闭蝶阀。 如果蝶阀处于关闭位置，请检查执行机构是否在最大扭矩时关闭。 如果执行机构在最大扭矩时关闭，请多次打开/关闭受压的蝶阀。 如果蝶阀仍有泄漏，请将“关闭”位置中执行机构的拧紧扭矩增加至最大值 1.1 x 标称扭矩。 如果蝶阀仍有泄漏，则表明其可能受损。
	蝶阀受损	需要维修。 卸下蝶阀，请参见第 1 章“安全说明和安全措施”。 从 PFEIFFER 索取备件，请参见第 15.2 章“备件”。有关所需的维修说明，请参见第 12 章“维修”。

故障类型	可能的原因	措施
故障	执行机构单元或控件无反应。	检查执行机构单元和控制命令。
	执行机构和控件正常。	卸下并检查蝶阀，请参见第 1 章“安全说明和安全措施”。
	蝶阀受损	需要维修。 卸下蝶阀，请参见第 1 章“安全说明和安全措施”。 从 PFEIFFER 索取备件，请参见第 15.2 章“备件”。有关所需的维修说明，请参见第 12 章“维修”。
执行机构单元存在问题	必须卸下气动执行机构	断开控制压力接头。 从蝶阀卸下执行机构，遵守“安全说明和安全措施”，请参见随附的执行机构单元手册。

i 信息

- 对于表中未列出的故障，请联系 PFEIFFER 售后服务部门。
- 在订购备件时，必须根据阀门标志指明所有数据。只能安装 PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH 提供的原装备件。
- 如果在卸载后确定蝶阀材料衬里对介质耐性不足，则必须选择由合适材料制成的部件。

8.2 执行紧急措施

如果出现电源故障，则蝶阀自动切换至预设故障防护位置，请参见第 3 章“设计和工作原理”中的“故障防护位置”。
系统操作员负责采取紧急措施。

如果出现蝶阀故障：

- 关闭蝶阀上游和下游的截止阀，这样，就没有介质流经蝶阀。
- 解除错误，请参见第“8.1 检测和纠正错误”章。
- 按本安装和操作手册中提供的说明纠正可修复的故障。对于无法修复的故障，请联系 PFEIFFER 售后服务部门。

出故障之后的重新调试

请参见第 6 章“调试”。

9 维修

只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。

维护蝶阀也可能需要以下文档：

- 所安装执行机构的安装和操作手册，例如，旋转执行机构 BR 31a 的 ► EB 31a 或其他制造商的相应执行机构文档。

警告

由于高温或低温组件和管道引起的灼伤危险！

在操作期间阀门组件和管道可能变得温度极高或极低，与其接触可能导致灼伤。

- ⇒ 让组件和管道冷却或预热。
- ⇒ 请穿防护服并戴防护手套。

由于受压组件和逸出介质引起的人身伤害危险！

- ⇒ 在蝶阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。

由于运动中执行机构和控制轴引起的夹伤危险！

- ⇒ 只要气源已连接至执行机构，就请勿触及阀轭。
- ⇒ 在操作蝶阀之前，请中断并锁定气动能量和控制信号。
- ⇒ 为执行机构排气。
- ⇒ 谨防物体夹在阀轭中，以免阻碍执行机构和控制轴的运行。
- ⇒ 如果执行机构和控制轴受阻（例如，由于长时间未驱动而“卡住”），请释放执行机构的残余能量（弹簧张力），然后再解除阻碍，请参见相应的执行机构文档。

由于逸出废气引起的人身伤害危险！

在操作期间，在调节或打开和关闭蝶阀时，废气可能会逸出，例如，从执行机构逸出。

- ⇒ 在阀门附近作业时，请佩戴护目用具以及听力保护设备（如有必要）。

由于预载弹簧引起的人身伤害危险！

带预载执行机构弹簧的执行机构已受压。

- ⇒ 在操作执行机构之前请释放预载弹簧的压缩力，请参见相应执行机构文档。

由于蝶阀中残留介质引起的人身伤害危险！

在操作蝶阀时，残留介质可能逸出并导致人身伤害（例如，烫伤、化学灼伤），具体取决于介质属性。

- ⇒ 请穿防护服、戴防护手套并戴护目用具。

备注

由于拧紧扭矩过高或过低引起的蝶阀受损！

必须用特定扭矩拧紧蝶阀组件。组件拧得过紧可能会遭受更多磨损。组件拧得不够紧又可能导致泄漏。

- ⇒ 请遵守拧紧扭矩，请参见第 15.1.1 章“拧紧扭矩”中的表格 15-1 和 15-2 至 15-5。

由于不合适的工具引起的蝶阀受损！

- ⇒ 只能使用 PFEIFFER 批准的工具，请参见第 15.1.3 章“工具”。

由于不合适的润滑剂引起的蝶阀受损！

- ⇒ 只能使用 PFEIFFER 批准的润滑剂，请参见第 15.1.2 章“润滑剂”。

信息

PFEIFFER 在交货之前已检查蝶阀。

- PFEIFFER 证实的某些测试结果在拆卸蝶阀时不再有效。这包括密封件泄漏测试和泄漏测试（外部紧密度）。
- 如果未经 PFEIFFER 售后服务部门的批准就擅自执行维护和维修作业，则产品保修将失效。
- 只能使用 PFEIFFER 提供的符合原始规格的原装部件作为备件。
- 易损件不在保修范围之内。

9.1 定期测试

- ⇒ 根据具体使用条件，必须按所定义的间隔检查蝶阀，以便在出现可能的故障之前采取补救措施。设备操作员负责制定合适的测试计划。
- ⇒ PFEIFFER 建议在操作期间执行以下检查：

测试	在负面测试结果时采取的措施
如果存在负面测试结果，请检查选配测试接头的紧密度。 警告！ 由于受压组件和逸出介质引起的人身伤害危险！在蝶阀受压时，请勿松开测试接头。	停用蝶阀，请参见第 10 章“停用”。联系 PFEIFFER 售后服务部门执行维修，请参见第 12 章“维修”。
从外部检查控制轴密封是否紧密。	带有 PTFE V 形环填料的控制轴密封预载有盘簧组，因此无需维护。
检查执行机构和控制轴的旋转运动是否畅通。	正确拧紧填料。 如果执行机构和控制轴受阻，请清除障碍物。 警告！ 如果执行机构和控制轴受阻（例如，由于长时间未驱动而“卡住”），则其可能意外释放且运动失控。如果不慎触及，则可能导致夹伤。在尝试为执行机构和控制轴清除障碍之前，请中断并锁定气能和控制信号。先释放执行机构的残余能量（弹簧张力或压缩空气储存器），然后再清除障碍，请参见相应的执行机构文档。
如有可能，暂且中断电源，以检查蝶阀的故障防护位置。	停用蝶阀，请参见第 10 章“停用”。然后，确定原因并加以补救，请参见第 8 章“故障”。
检查球阀和执行机构的管道接头和密封件是否泄漏。	不需要对球阀执行定期维护作业，但在检查管节时，不得有介质从阀体的法兰和螺纹接头或从控制轴密封逸出。

9.2 维护作业

- ⇒ 在执行所有维护作业之前必须先准备好蝶阀，请参见第 12 章“维修”。
- ⇒ 在完成所有维护作业之后，必须在重新调试之前检查蝶阀，请参见第 5.5 章“检查已安装蝶阀”。

9.2.1 更换座环

- ⇒ 检查座环的状况。
- ⇒ 按第 12.2 章“更换座环”中描述卸下座环 (4)。检查座环以及所有塑料部件是否受损，如有疑问，请予以更换。

9.3 订购备件和耗材

有关备件、润滑剂和工具的信息可从 PFEIFFER 售后服务部门获取。

备件

有关备件的信息可在第 15.2 章“备件”中找到。

10 停用

只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。

警告

由于高温或低温组件和管道引起的灼伤危险！

在操作期间阀门组件和管道可能变得温度极高或极低，与其接触可能导致灼伤。

- ⇒ 让组件和管道冷却或预热。
- ⇒ 请穿防护服并戴防护手套。

由于受压组件和逸出介质引起的人身伤害危险！

- ⇒ 在蝶阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。

由于运动中执行机构和控制轴引起的夹伤危险！

- ⇒ 只要气源已连接至执行机构，就请勿触及阀轭。
- ⇒ 在操作蝶阀之前，请中断并锁定气动能量和控制信号。
- ⇒ 为执行机构排气。
- ⇒ 谨防物体夹在阀轭中，以免阻碍执行机构和控制轴的运行。
- ⇒ 如果执行机构和控制轴受阻（例如，由于长时间未驱动而“卡住”），请释放执行机构的残余能量（弹簧张力），然后再解除阻碍，请参见相应的执行机构文档。

由于逸出废气引起的人身伤害危险！

在操作期间，在调节或打开和关闭蝶阀时，废气可能会逸出，例如，从执行机构逸出。

- ⇒ 在阀门附近作业时，请佩戴护目用具以及听力保护设备（如有必要）。

由于蝶阀中残留介质引起的人身伤害危险！

在操作蝶阀时，残留介质可能逸出并导致人身伤害（例如，烫伤、化学灼伤），具体取决于介质属性。

- ⇒ 请穿防护服、戴防护手套并戴护目用具。
- ⇒ 在蝶阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。

要停用蝶阀以执行维护和维修作业或拆卸，请执行以下步骤：

- ⇒ 关闭蝶阀上游和下游的阀门，这样，就没有介质流经蝶阀。
- ⇒ 完全清空管道和蝶阀。
- ⇒ 关闭并锁定气源，以便为蝶阀减压。
- ⇒ 让管道和蝶阀组件冷却或预热。

11 拆卸

只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。

警告

由于高温或低温组件和管道引起的灼伤危险！

在操作期间阀门组件和管道可能变得温度极高或极低，与其接触可能导致灼伤。

- ⇒ 让组件和管道冷却或预热。
- ⇒ 请穿防护服并戴防护手套。

由于运动中执行机构和控制轴引起的夹伤危险！

- ⇒ 只要气源已连接至执行机构，就请勿触及阀轭。
- ⇒ 在操作蝶阀之前，请中断并锁定气动能量和控制信号。
- ⇒ 为执行机构排气。
- ⇒ 谨防物体夹在阀轭中，以免阻碍执行机构和控制轴的运行。
- ⇒ 如果执行机构和控制轴受阻（例如，由于长时间未驱动而“卡住”），请释放执行机构的残余能量（弹簧张力），然后再解除阻碍，请参见相应的执行机构文档。

由于蝶阀中残留介质引起的人身伤害危险！

在操作蝶阀时，残留介质可能逸出并导致人身伤害（例如，烫伤、化学灼伤），具体取决于介质属性。

- ⇒ 请穿防护服、戴防护手套并戴护目用具。
- ⇒ 在蝶阀受压时，请勿松开选配测试接头的螺钉。

由于预载弹簧引起的人身伤害危险！

- ⇒ 带预载执行机构弹簧的执行机构已受压。
- ⇒ 在操作执行机构之前，请释放预载弹簧的压缩力。

在拆卸之前，请确保符合以下条件：

- 蝶阀已停用，请参见第 10 章“停用”。

11.1 从管道卸下蝶阀

- ⇒ 松开法兰接头。
- ⇒ 从管道卸下蝶阀，请参见第 4.3 章“运输和提升蝶阀”。

警告

将用过的阀门送给 PFEIFFER 维修：

必须提前为阀门妥当去污。

- ⇒ 在返回用过的阀门时，请附上介质安全数据表以及阀门去污确认书。否则，将拒收阀门。

提示

- PFEIFFER 建议将以下污染数据记录在表单 ► FM 8.7-6 “有关 PFEIFFER 阀门和组件污染的声明”中。
- 此表单载于 ► <https://pfeiffer.samsongroup.com>。

11.2 拆卸执行机构

请参见相应的执行机构文档。

12 维修

如果蝶阀运行不再合规或其完全失灵，则表明其有缺陷，必须予以维修或更换。

! 备注

由于不当维护和维修引起的蝶阀受损!

- ⇒ 请勿擅自执行维护和修理作业。
- ⇒ 请联系 PFEIFFER 售后服务部门执行维护和维修作业。

在特殊情况下，可执行某些维护和维修作业。
只能由具备相应资质的专业人员执行本章中描述的作业。
以下说明也适用于蝶阀。
如需停用和拆卸，请遵守第 10 章“停用”和第 11 章“拆卸”中相关规定。

12.1 更换填料

如果在填料箱 (6) 中发现泄漏，则表明 V 形环填料 (9) 的 PTFE 环或网状填料 (9) 的环可能有缺陷。
⇒ 检查填料的状况。
拆卸蝶阀以卸下填料。
为此，请遵守第 1 章“安全说明和安全措施”。

12.1.1 更换蝶阀 BR 14b (类型 WTD 和 MTD) 的 V 形环填料

- ⇒ 将蝶阀放在平坦且清洁的工作表面上，以便易于触及填料空间。
- ⇒ 仔细松开螺钉 (20) 并卸下填料箱法兰 (6)。
- ⇒ 从盘簧组 (10) 卸下盘簧。
- ⇒ 卸下止推环 (15)。

带 V 形环填料的型号

- ⇒ 卸下 V 形环填料 (9)。
- ⇒ 检查 V 形环填料的 PTFE 环以及所有塑料和石墨部件是否受损，如有疑问，请予以更换。

所有型号的进一步组装

- ⇒ 按第 3.5.1 章“组装蝶阀 BR 14b (类型 WTD 和 MTD)”中描述组装蝶阀。

12.1.2 更换蝶阀 BR 14b (类型 WNS) 的网状填料

- ⇒ 将蝶阀放在平坦且清洁的工作表面上，以便易于触及填料空间。
- ⇒ 仔细松开螺钉 (20) 并卸下填料箱 (6)。
- ⇒ 卸下网状填料 (9)。

- ⇒ 检查 V 形环填料的 PTFE 环以及所有塑料和石墨部件是否受损，如有疑问，请予以更换。
- ⇒ 按第 3.5.2 章“组装蝶阀 BR 14b (类型 WNS)”中描述组装蝶阀。

12.1.3 更换蝶阀 BR 14c (BR 74b) (类型 WTD 和 MTD) 的 V 形环填料

- ⇒ 将蝶阀放在平坦且清洁的工作表面上，以便易于触及填料空间。
- ⇒ 仔细松开螺钉 (20) 并卸下填料箱法兰 (6)。
- ⇒ 从盘簧组 (10) 卸下盘簧。
- ⇒ 卸下止推环 (15)。

带 V 形环填料的型号

- ⇒ 卸下 V 形环填料 (9)。
- ⇒ 检查 V 形环填料的 PTFE 环以及所有塑料和石墨部件是否受损，如有疑问，请予以更换。

所有型号的进一步组装

- ⇒ 按第 3.5.3 章“组装蝶阀 BR 14c (BR 74b) (类型 WTD 和 MTD)”中描述组装蝶阀。

12.2 更换座环

如果发现蝶阀通道泄漏，则表明座环 (4) 可能有缺陷。
⇒ 检查座环的状况。
拆卸蝶阀以卸下座环。
为此，请遵守第 1 章“安全说明和安全措施”。

12.2.1 更换 DN 300 (NPS12) 以下蝶阀中的密封环。

- ⇒ 将蝶阀放在平坦且清洁的工作表面上，以便易于触及密封环。
- ⇒ 松开螺母 (17) 并卸下护盖 (7)。
- ⇒ 卸下张紧弹簧 (19)。
- ⇒ 拆卸卡紧环 (5)。
- ⇒ 卸下 PTFE 座环 (4) 或金属环，包括相应的石墨环 (4)。
- ⇒ 检查座环以及所有塑料和石墨部件是否受损，如有疑问，请予以更换。

i 信息

组装期间务必注意清洁。

- ⇒ 按第 3.5 章“蝶阀组装”中描述组装阀门。

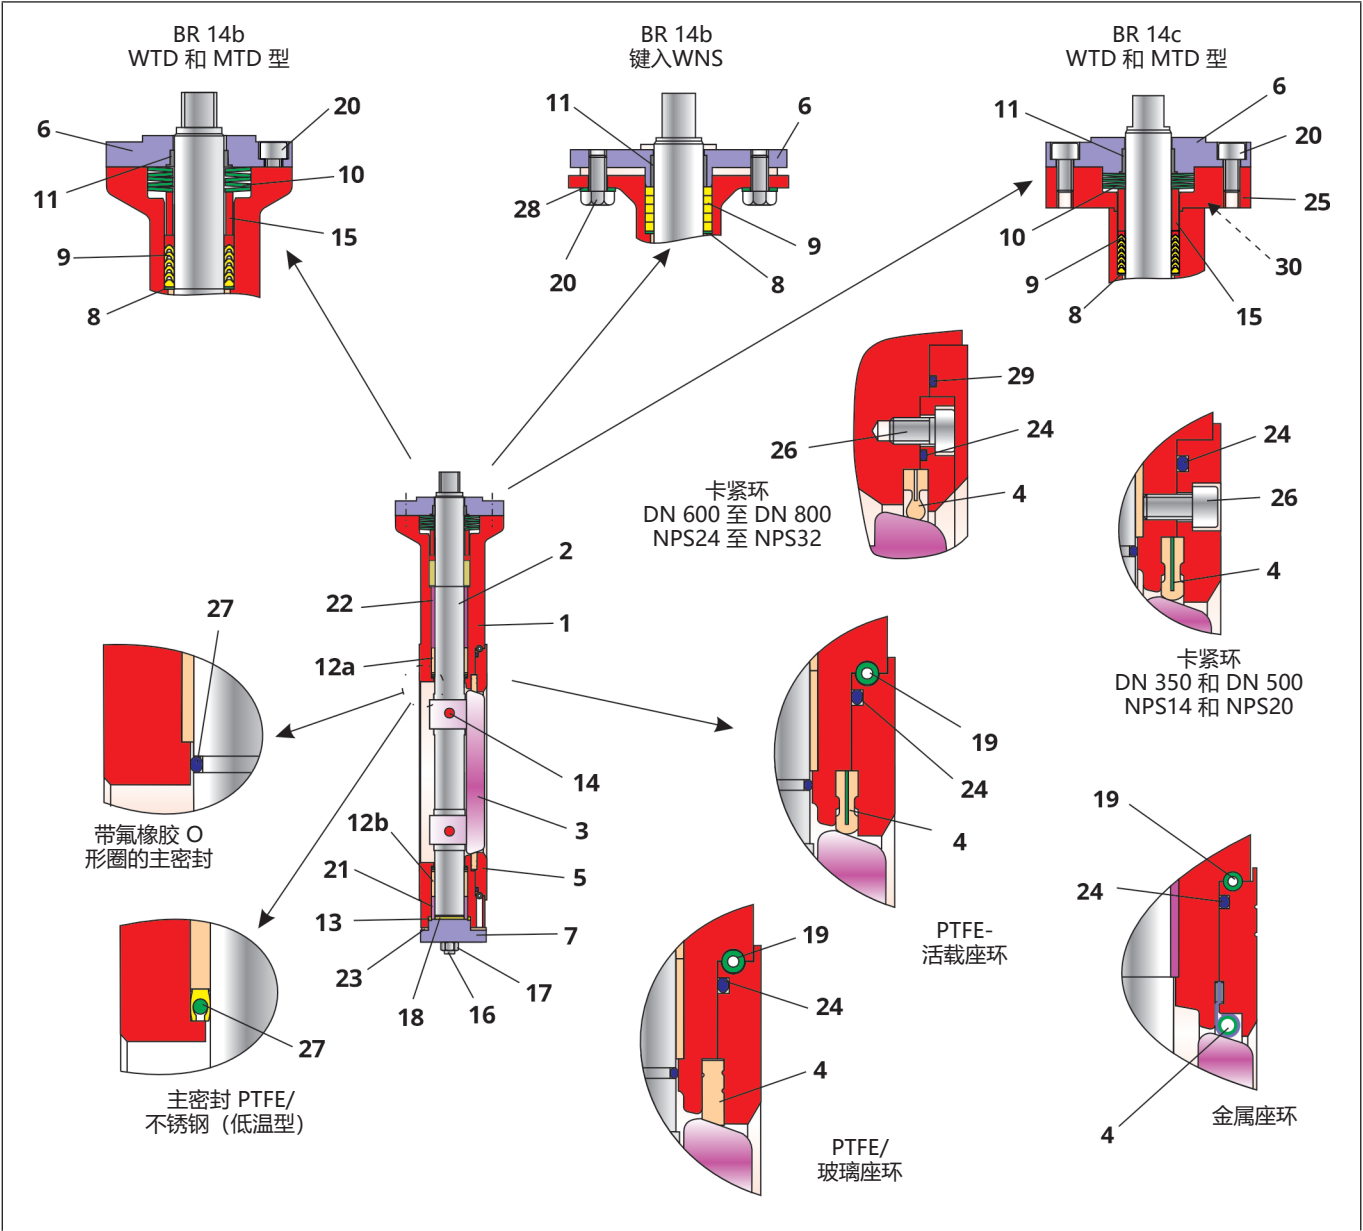


图 12-1: 蝶阀 BR 14b 剖面图

表 12-1: BR 14b 蝶阀部件清单

项目	描述	项目	描述	项目	描述
1	阀体	11	轴承套	21	定距衬套
2	控制轴	12	轴承套	22	定距衬套
3	阀盘	13	密封	23	套封
4	座环	14	槽销	24	O 形圈
5	卡紧环	15	止推环	25	中间法兰
6	填料箱	16	双头螺栓	26	螺钉
7	护盖	17	螺母	27	主密封
8	阀盘	18	阀盘	28	垫圈
9	填料	19	张紧弹簧	29	O 形圈
10	盘簧组	20	螺钉	30	螺钉

12.2.2 更换 DN 350 (NPS14) 以下蝶阀中的座环

- ⇒ 将蝶阀放在平坦且清洁的工作表面上，以便易于触及座环。
- ⇒ 松开螺钉 (26) 并卸下卡紧环 (5)。
- ⇒ 卸下 PTFE 座环 (4) 或金属环，包括相应的石墨环 (4)。
- ⇒ 检查座环以及所有塑料和石墨部件是否受损，如有疑问，请予以更换。

信息

组装期间务必注意清洁。

- ⇒ 按第 3.5 章“蝶阀组装”中描述组装阀门。

- ⇒ 退回阀门时请附上以下信息：

- 制造商编号
- 蝶阀类型
- 货号
- 蝶阀的标称尺寸和型号
- 手动阀/自动阀
- 介质（名称和稠度）
- 介质压力和温度
- 流速 (m³/h)
- 执行机构工作台范围
- 驱动次数（年份、月份、周或日）
- 安装图纸（如有）
- 有关污染的完整声明。此表单载于 ► www.pfeiffer-armaturen.com。

12.3 其他维修

- ⇒ 如果出现其他重大损坏，则建议让 PFEIFFER 执行维修。

12.4 将装置送交 PFEIFFER

可将有缺陷的蝶阀送交 PFEIFFER 维修。

请遵循以下步骤送交装置：

警告

由于受污染阀门引起的危险！

- ⇒ 在将用过的阀门退回给 PFEIFFER 维修时，请提前将阀门妥当去污。
- ⇒ 在返回用过的阀门时，请附上介质安全数据表以及阀门去污确认书。否则，将拒收阀门。

提示

- PFEIFFER 建议将以下污染数据记录在表单 ► FM 8.7-6 “有关 PFEIFFER 阀门和组件污染的声明”中。
- 此表单载于 ► <https://pfeiffer.samsongroup.com>。

13 处置

- ⇒ 对于处置，请遵守当地、国家和国际法规。
- ⇒ 请勿将旧组件、润滑剂和危险材料当作生活垃圾处置。

14 证书

符合性声明载于以下页面：

- 依据自动阀压力设备指令 2014/68/EU 的符合性声明，请参见第 14-2 页。
- 依据手动操作阀压力设备指令 2014/68/EU 的符合性声明，请参见第 14-3 页。
- 根据蝶阀 BR 14b 机械指令 2006/42/EC 的成品机械的符合性声明，请参见第 14-4 页。
- 根据蝶阀 BR14b 机械指令 2006/42/EC 的半成品机械的符合性声明，请参见第 14-5 页。

所打印证书在打印时符合该状况。经请求，可提供其他可选证书。

DECLARATION OF CONFORMITY

As per Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
TRANSLATION



The manufacturer	PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH , D47906 Kempen, Germany
declares that:	Type 14b, Type 14b eco+ and Type 14c Butterfly valves (BR 14b), (BR 14b eco+) (BR 14c) with packing and adjustable stuffing box • with pneumatic/ electric/ hydraulic actuator • with free shaft end for subsequent mounting of an actuator
1. The valves are pressure accessories within the meaning of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU and conform with the requirements of this Directive. 2. They may only be operated observing the Installation and operating instructions ► EB 14b delivered together with the valve. The commissioning of these valves is only permitted after the valve has been installed from both sides in the pipeline and a risk of injury can be ruled out. (See ► EB 14b, Chapter 1 for butterfly valves intended for dead-end service)	

Applied standards:

EN 593 AD 2000 Regulations	Product standard for butterfly valves Regulations for pressurized valve body parts
---	---

Type designation and technical features:

PFEIFFER Data sheets ► TB 14b and ► TB 14b eco+ NOTE: This Manufacturer's Declaration applies to all valve types listed in this catalogue.

Applied conformity assessment procedure:

Conforming to Annex III of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, Module H

Name of notified body:

Identification number of the notified body:

TÜV Rheinland Service GmbH Am Grauen Stein 51101 Köln Germany	0035
---	------

These Declarations become invalid when modifications are made to the shut-off butterfly valves and/or assemblies that affect the technical data of the shut-off butterfly valve or the <Intended use> described in ► EB 14b, Chapter 1 of the operating instructions, and considerably change the valve or an assembly delivered with it.

Kempen, 1. September 2022


Stefan Czayka
Head of Quality Management/IMS Representative

SMART IN FLOW CONTROL

HE 2014-68-EU_BR14b-01_EN

DECLARATION OF CONFORMITY

As per Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
TRANSLATION



The manufacturer	PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH, D47906 Kempen, Germany
declares that:	Type 14b, Type 14b eco+ and Type 14c Butterfly valves (BR 14b), (BR 14b eco+) (BR 14c) with packing and adjustable stuffing box • with worm gear and handwheel • with lever for 90° operation
1. The valves are pressure accessories within the meaning of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU and conform with the requirements of this Directive. 2. They may only be operated observing the Installation and operating instructions ► EB 14b delivered together with the valve. <i>(See ► EB 14b, Chapter 1 for butterfly valves intended for dead-end service)</i>	

Applied standards:

EN 593 AD 2000 Regulations	Product standard for butterfly valves Regulations for pressurized valve body parts
---	---

Type designation and technical features:

PFEIFFER Data sheets ► TB 14b and ► TB 14b eco+

NOTE: This Manufacturer's Declaration applies to all valve types listed in this catalogue.

Applied conformity assessment procedure:

Conforming to Annex III of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, Module H


Name of notified body:

Identification number of the notified body:

TÜV Rheinland Service GmbH Am Grauen Stein 51101 Köln Germany	0035
---	------

These Declarations become invalid when modifications are made to the shut-off butterfly valves and/or assemblies that affect the technical data of the shut-off butterfly valve or the <Intended use> described in ► EB 14b, Chapter 1 of the operating instructions, and considerably change the valve or an assembly delivered with it.

Kempen, 1. September 2022


 Stefan Czayka
 Head of Quality Management/IMS Representative

SMART IN FLOW CONTROL

HE 2014-68-EU_BR14b-02_EN

EU DECLARATION OF CONFORMITY TRANSLATION



The manufacturer	PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH , 47906 Kempen, Germany
declares for the listed products that:	Type 14b Control and Shut-off Butterfly Valve (BR14b) • with a Type 30a Multi-turn Actuator (BR30a) • with a Type 31a Quarter-turn Actuator (BR31a) • with a rotary actuator of a different make Prerequisite: the unit was sized and assembled by PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH. The serial number on the valve refers to the entire unit.
1. It complies with all applicable requirements stipulated in Machinery Directive 2006/42/EC. 2. In the delivered state, the valve with actuator is considered to be final machinery as defined in the above mentioned directive. The start-up of these units is only permitted after the valve has been installed from both sides in the pipeline and a risk of injury can be ruled out as a result.	

Referenced standards:

- a) VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" [German only]
- b) VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Product description and technical features:

Tight-closing butterfly valve for aggressive media, particularly for strict requirements in chemical applications, automated with a single or double-acting piston actuator for butterfly valves, ball valves and other valves with rotating throttle bodies.

For product descriptions refer to:


PFEIFFER data sheet for Type 14b Valve ▶ TB 14b
PFEIFFER data sheet for Type 30a Actuator ▶ TB 30a
PFEIFFER data sheet for Type 31a Actuator ▶ TB 31a
PFEIFFER mounting and operating instructions for Type 14b Valve ▶ EB 14b
PFEIFFER mounting and operating instructions for Type 30a Actuator ▶ EB 30a
PFEIFFER mounting and operating instructions for Type 31a Actuator ▶ EB 31a
PFEIFFER safety manual for Type 14b Valve ▶ SH 14
PFEIFFER safety manual for Type 30a Actuator ▶ SH 30a
PFEIFFER safety manual for Type 31a Actuator ▶ SH 31a

Valve accessories (e.g. positioners, limit switches, solenoid valves, lock-up valves, supply pressure regulators, volume boosters and quick exhaust valves) are classified as machinery components and do not fall within the scope of the Machinery Directive as specified in § 35 and § 46 of the Guide to Application of the Machinery Directive 2006/42/EC issued by the European Commission.

This declaration becomes invalid when modifications are made to the butterfly valves and/or assemblies that affect the technical data of the control valve or the intended use (▶ EB 14b, section 1) and considerably change the valve or an assembly delivered with it.

Persons authorized to compile the technical file:

Kempen, 28 May 2021


Stefan Czayka
Head of Quality Management/IMS Representative

DECLARATION OF CONFORMITY

TRANSLATION



The manufacturer	PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH, 47906 Kempen, Germany
declares for the listed products that:	Type 14b Control and Shut-off Butterfly Valve (Type 14b) with free shaft end
1. In the delivered state, the valve prepared for mounting on a rotary actuator (not a clearly defined actuator system) is considered to be partly completed machinery as defined in the Machinery Directive 2006/42/EC. Machinery is considered to be partly completed machinery when the machinery manufacturer has not determined all required specifications such as model type, thrusts, torques etc. The start-up of these units is only permitted after the valve has been installed from both sides in the pipeline and a risk of injury can be ruled out as a result.	

Referenced standards:

- a) VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" [German only]
- b) VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Product description and technical features:

Tight-closing butterfly valve for aggressive media, particularly for strict requirements in chemical applications.

For product descriptions refer to:

PFEIFFER Data Sheet for Type 14b Butterfly Valve ► TB 14b

PFEIFFER Mounting and Operating Instructions for Type 14b Butterfly Valve ► EB 14b

Valve accessories (e.g. positioners, limit switches, solenoid valves, lock-up valves, supply pressure regulators, volume boosters and quick exhaust valves) are classified as machinery components and do not fall within the scope of the Machinery Directive as specified in § 35 and § 46 of the Guide to Application of the Machinery Directive 2006/42/EC issued by the European Commission.

This declaration becomes invalid when modifications are made to the butterfly valves and/or assemblies that affect the technical data of the butterfly valve or the intended use (► EB 14b, section 1) and considerably change the valve or an assembly delivered with it.

Persons authorized to compile the technical file:

Kempen, 22 November 2021


 Stefan Czayka
 Head of Quality Management/IMS Representative

15 附录

15.1 拧紧扭矩、润滑剂和工具

15.1.1 拧紧扭矩

i 信息

表中所列的拧紧力矩较为粗略且不具约束力，仅用于参考。摩擦系数 $[\mu]$ 取决于所使用的润滑剂。表中列出了 PFEIFFER 推荐的润滑剂的摩擦系数。使用其他润滑剂润滑螺纹可能导致紧固状态不稳定。

表 15-1： 拧紧扭矩 MA，单位 Nm

摩擦系数	A2-70 / A4-70 R _p 0.2 最小 450 N/mm ²								A2-50 / A4-50 R _p 0.2 最小 210 N/mm ²		
	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
0.10	1.7	3.4	5.9	14.5	30	50	121	244	234	328	445
0.12	2.0	3.8	6.7	16.3	33	56	136	274	264	371	503
0.14	2.2	4.2	7.4	17.8	36	62	150	303	290	410	556
0.16	2.3	4.6	7.9	19.3	39	66	162	328	314	444	602
0.18	2.5	4.9	8.4	20.4	41	70	173	351	336	475	643
0.20	2.6	5.1	8.8	21.5	44	74	183	370	355	502	680
0.30	3.0	6.1	10.4	25.5	51	88	218	439	421	599	809
0.40	3.3	6.6	11.3	27.6	56	96	237	479	458	652	881

15.1.1.1 填料箱法兰 (WTD 和 MTD 型)

对于填料箱法兰的组装，以交叉方式拧紧螺栓连接。拧紧填料箱法兰螺钉，直至衬套靠在穹顶上。请参阅表15-1中的紧固扭矩值。

表 15-2： 填料箱法兰的螺钉连接

标称尺寸		数量	螺纹 (20)
DN	NPS		
50	2	4	M5
80	3	4	M6
100	4	4	M6
150	6	4	M8
200	8	4	M10
250	10	4	M10
300	12	4	M12

标称尺寸		数量	螺纹 (20)
DN	NPS		
350	14	经请求	
400	16	4	M16
500	20	4	M16
600	24	经请求	
700	28		
800	32		

15.1.1.2 可调填料箱 (WNS 型)

拧紧可调压缩隔板所需的扭矩可在 表 15-1 中找到。必须使用扭矩扳手确保达到该扭矩。

表 15-3： 可调压缩隔板的拧紧值

标称尺寸		数量	螺纹 (20)	拧紧扭矩 MA [Nm]
DN	NPS			
80	3	2	M6	4
100	4	2	M6	5
150	6	2	M8	6

标称尺寸		数量	螺纹 (20)	拧紧扭矩 MA [Nm]
DN	NPS			
250	10	2	M10	7
300	12	2	M10	9
400	16	2	M10	经请求

15.1.1.3 护盖

对于 护盖 的组装，以交叉方式拧紧螺栓连接。请参阅表15-1中的紧固扭矩值。

表 15-4： 护盖的螺钉连接

标称尺寸		数量	螺纹 (16)
DN	NPS		
50	2	2	M6
80	3	2	M6
100	4	2	M8
150	6	2	M8
200	8	4	M8
250	10	3	M8
300	12	2	M10

标称尺寸		数量	螺纹 (16)
DN	NPS		
350	14	2	M16
400	16	2	M16
500	20	2	M20
600	24	经请求	
700	28		
800	32		

15.1.1.4 卡紧环

对于卡紧环的组装，以交叉方式拧紧螺栓连接。请参阅表15-1中的紧固扭矩值。

表 15-5： 卡紧环的螺钉连接

标称尺寸		数量	螺纹 (26)
DN	NPS		
350	16	12	M8
400	16	12	M10
500	20	16	M10

标称尺寸		数量	螺纹 (26)
DN	NPS		
600	24	经请求	
700	28		
800	32		

15.1.1.5 中间法兰 (BR 14c)

对于中间法兰的组装，以交叉方式拧紧螺栓连接。请参阅表15-1中的紧固扭矩值。

表 15-6： 中间法兰 的螺钉连接

标称尺寸		数量	螺纹 (30)
DN	NPS		
50	2	4	M5
80	3	4	M6
100	4	4	M6
150	6	4	M10
200	8	4	M10
250	10	4	M12
300	12	4	M12

标称尺寸		数量	螺纹 (30)
DN	NPS		
350	14	4	M12
400	16	4	M20
500	20	4	M20
600	24	经请求	
700	28		
800	32		

15.1.1.6 法兰接头

 信息

组装 DIN EN 1092-1 11 型法兰和由 25CrMo4/A4-70 或相当强度制成的连接元件（例如，螺钉、螺纹销）需要的拧紧扭矩。这些值获取自 VCI 的“组装加工设备法兰接头的准则” (Verband der Chemischen Industrie e.V.)。

表 15-7: 所需拧紧扭矩

螺纹	拧紧扭矩 [Nm] ¹⁾		拧紧方法
	密封单元 A	密封单元 B	
M16	125 ²⁾	80	如果需要, 带有配备合适延长件的手动操作扳手
M20	240 ³⁾	150	
M24	340	200	带有扭矩扳手或其他扭矩控制程序
M27	500	250	
M30	700	300	
M33	900	500	
M36	1200	750	
M39	1400	900	
M45	2000	1200	

¹⁾ 这些拧紧扭矩由 BASF SE 公司计算且由合作伙伴公司加以确认。
²⁾ 建议的操纵杆长度 300 mm。
³⁾ 建议的操纵杆长度 550 mm。

表 15-8: 法兰的螺纹连接

标称尺寸 DN	公称压力				标称尺寸 DN	公称压力			
	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40		PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
50	-	4x M16	-	4x M16	350	16x M20	16x M24	16x M30	16x M33
80	-	8x M16	-	8x M16	400	16x M24	16x M27	16x M33	16x M36
100	-	8x M16	-	8x M20	500	20x M24	20x M30	20x M33	20x M39
150	-	8x M20	-	8x M24	600	20x M27	20x M33	20x M36	-
200	8x M20	12x M20	12x M24	12x M27	700	经请求			-
250	12x M20	12x M24	12x M27	12x M30	800	24x M30	24x M36	24x M45	-
300	12x M20	12x M24	16x M27	16x M30					

表 15-9: 密封单元 A

密封件	标称压力	描述
平面密封件	PN 10 至 PN 25	不带内孔眼
	PN 40	带内孔眼

轴环密封件 PN 40 涵盖在此范围内。
PN 10 - 25 的带内孔眼的平面密封件也涵盖在内, 前提是符合所需特性值。

表 15-10: 密封单元 B

密封件	标称压力	描述
榫面和槽面法兰密封件	PN 10 至 PN 40	带纤维衬垫和金属增强石墨衬垫
槽形衬垫		-
带石墨的螺旋衬垫		-

15.1.2 润滑剂

可向 PFEIFFER 索取标准和特殊用途的润滑剂。

确定使用哪种润滑剂时必须考虑应用的具体要求，因为润滑剂的选择取决于温度、压力和材料配对等因素。

请咨询 PFEIFFER，了解可满足特殊要求的匹配润滑剂的更多信息。

以下是几个申请示例：

– 标准应用

润滑剂应覆盖 -20°C 至 200°C 的应用温度范围，滑动摩擦系数约为 0.1 至 0.2，具体取决于其成分。

其适合多种常规应用场合。

– 低温应用

润滑剂适用于 -50°C 或更低的应用温度，通常具有 0.05 至 0.1 的滑动摩擦系数。

适用于极低温度的润滑剂可以保证非常低的摩擦力。

– 高温应用

润滑剂可以承受 200 °C 或更高的温度，其摩擦系数与标准润滑剂类似，但稳定性更好。

可承受 300 °C 或更高温度的润滑剂的滑动摩擦系数约为 0.1 至 0.15。

– 氧气应用

润滑剂专门为实现富氧环境中的安全使用而设计。

其通常具有 0.1 至 0.2 的滑动摩擦系数。

– 其他应用

由客户指定的要求。

15.1.3 工具

建议的工具

需要合适的工具才能操作蝶阀。不合适的工具可能会损坏蝶阀。

15.2 备件

PFEIFFER 建议将备件组用于“调试”和“2 年运行”，请参见：

- 第“15.2.1 蝶阀 BR 14b (类型 WTD 和 MTD) 的备件”
- 第“15.2.2 蝶阀 BR 14b (类型 WNS) 的备件”
- 第“15.2.3 蝶阀 BR 14c (类型 WTD 和 MTD) 的备件”

15.2.1 蝶阀 BR 14b (类型 WTD 和 MTD) 的备件

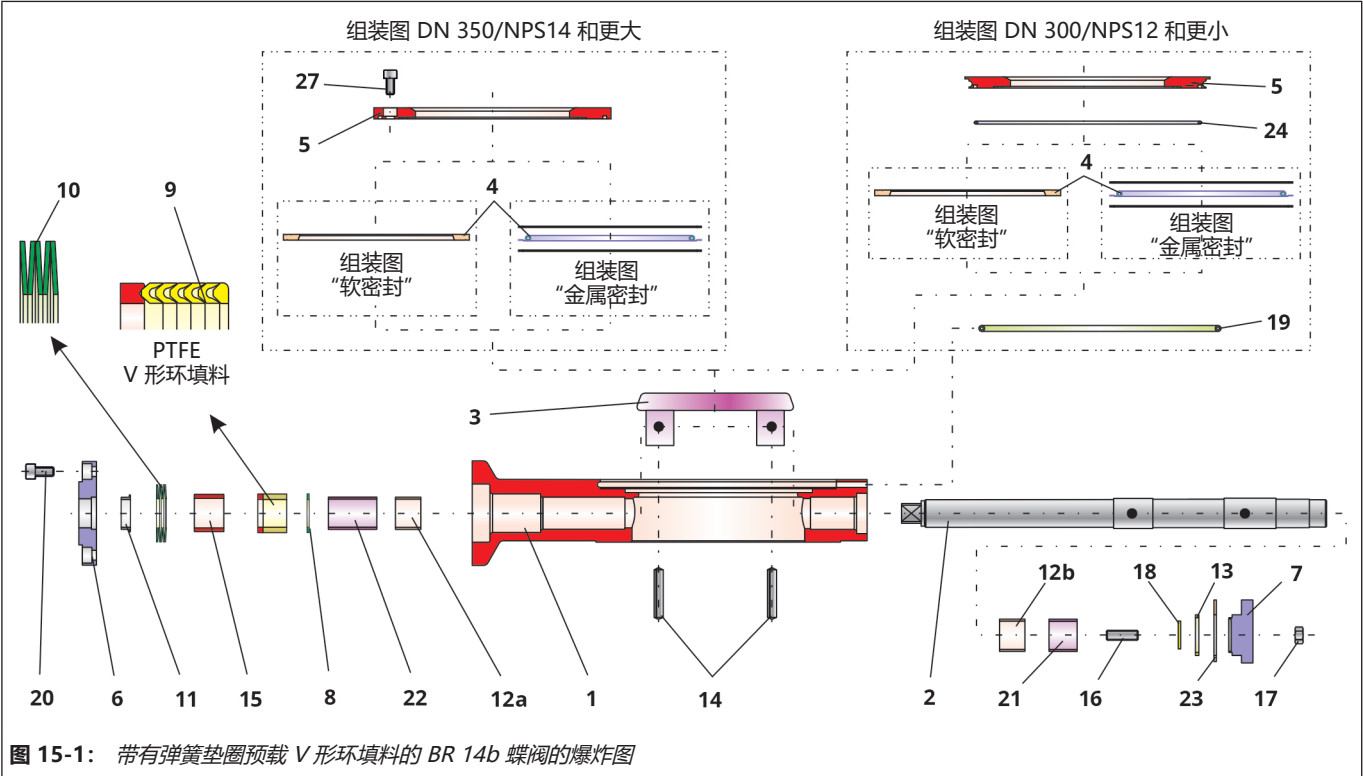


表 15-11: 蝶阀 BR 14b (类型 WTD 和 MTD) 的建议备件

项目	描述	材质		备件套件	
		DIN	ANSI	调试	2 年运行
1	阀体	1.4408/1.0619	A351 CF8M/A216 WCB		
2	控制轴	1.4462/1.4542/H1150	A182 F51/AISI 630/H1150D		•
3	阀盘	1.4408 A351 CF8M	A351 CF8M		•
4	座环	预载 PTFE 盘簧		•	•
	金属座环	镍			
5	卡紧环	1.4571	A479 F316Ti		
6	填料箱法兰	1.4571	A479 F316Ti		
7	护盖	1.4571			
8	阀盘	1.4571			
9	V 形环填料	1.4305/PTFE		•	•
10	盘簧组	1.8159/Delta Tone		•	•
11	轴承套	含碳 PTFE		•	•
12	轴承套	PTFE/玻璃或金属		•	•
13	密封	PTFE		•	•
14	槽销	1.4542			•
15	止推环	1.4571			
16	双头螺栓	A4-70			•
17	螺母	A4-70			•
18	阀盘	PTFE		•	•
19	张紧弹簧	1.4310		•	•
20	螺钉	A4-70			•
21	定距衬套	1.4571			
22	定距衬套	1.4571			
23	阀盖密封	含玻璃的 PTFE		•	•
24	O 形圈	氟橡胶		•	•
26	螺钉	A4-70			•

15.2.2 蝶阀 BR 14b (类型 WNS) 的备件

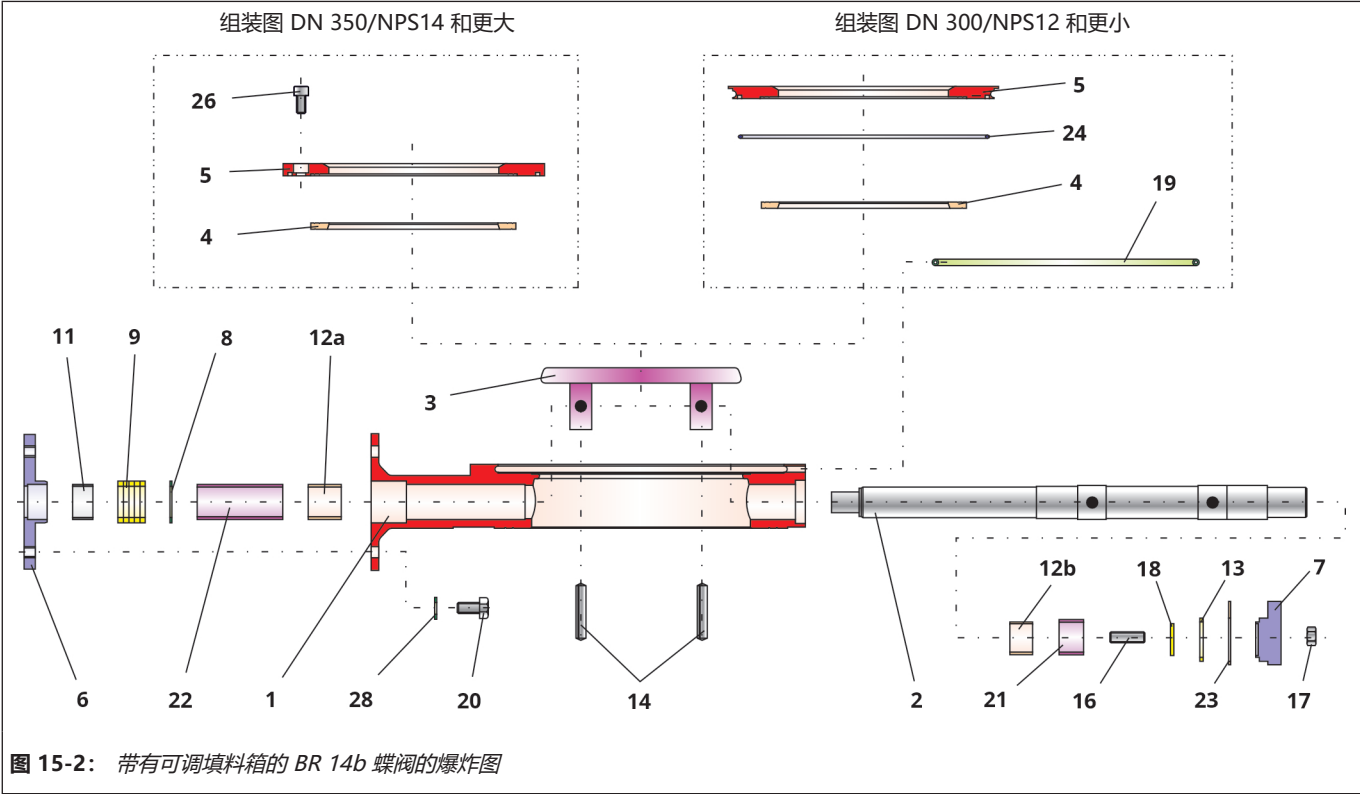


图 15-2: 带有可调填料箱的 BR 14b 蝶阀的爆炸图

表 15-12: 蝶阀 BR14b (类型WNS)的建议备件

项目	描述	材质		备件套件	
		DIN	ANSI	调试	2 年运行
1	阀体	1.4408/1.0619	A351 CF8M/A216 WCB		
2	控制轴	1.4462/1.4542/H1150	A182 F51/AISI 630/H1150D		•
3	阀盘	1.4408	A351 CF8M		•
4	座环	预载 PTFE 弹簧垫圈		•	•
5	卡紧环	1.4571	A479 F316Ti		
6	可调填料箱	1.4571	A479 F316Ti		
7	护盖	1.4571			
8	阀盘	1.4571			
9	填料	PTFE		•	•
11	轴承套	含碳 PTFE		•	•
12	轴承套	PTFE/玻璃或金属		•	•
13	密封	PTFE		•	•
14	槽销	1.4542			•
16	双头螺栓	A4-70			•
17	螺母	A4-70			•
18	阀盘	PTFE		•	•
19	张紧弹簧	1.4310		•	•
20	螺钉	A4-70			•
21	定距衬套	1.4571			
22	定距衬套	1.4571			
23	阀盖密封	含玻璃的 PTFE		•	•
24	O 形圈	氟橡胶		•	•
26	螺钉	A4-70			•
28	垫圈	1.4571			

15.2.3 蝶阀 BR 14c (类型 WTD 和 MTD) 的备件

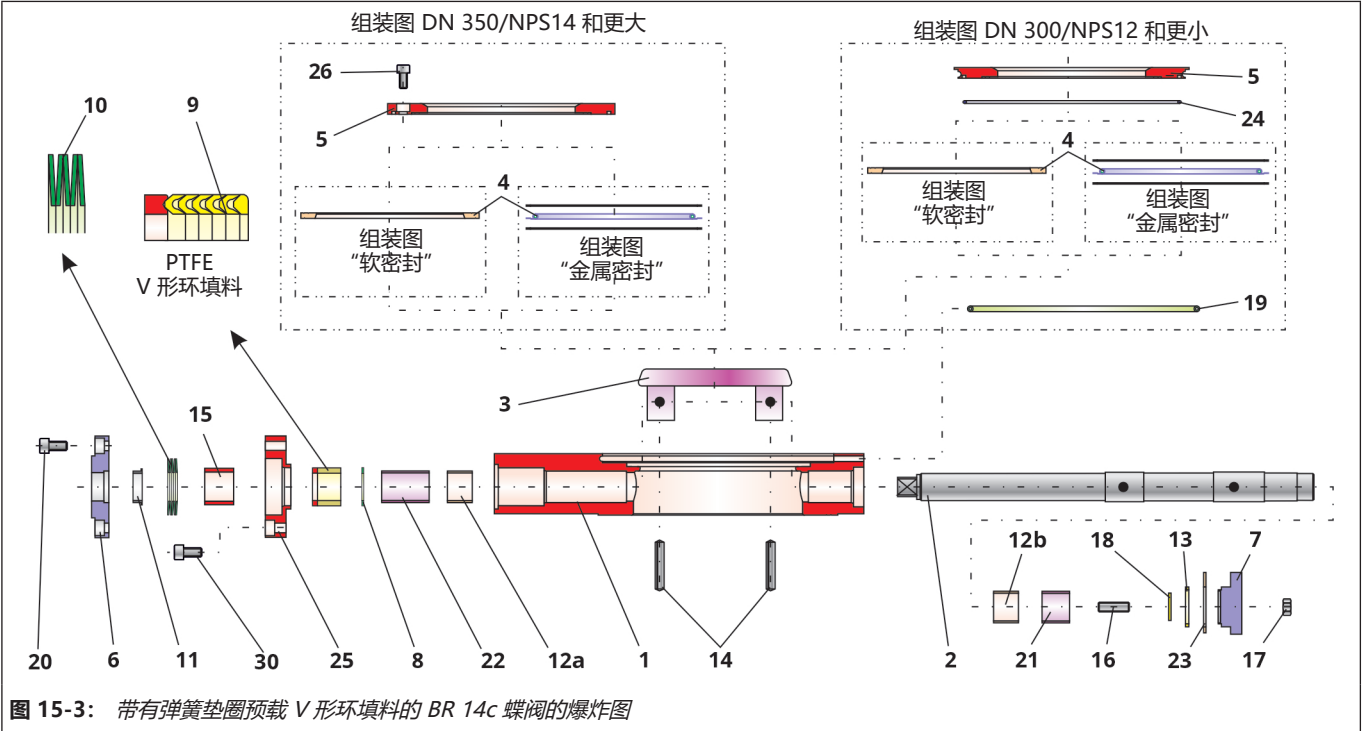


表 15-13: 蝶阀 BR14c (类型WTD 和 MTD) 的建议备件

项目	描述	材质		备件套件	
		DIN	ANSI	调试	2 年运行
1	阀体	1.4571/1.0570	A240 Gr. 316L/A516 Gr.70		
2	控制轴	1.4462/1.4542/H1150	A182 F51/AISI 630/H1150D		•
3	阀盘	1.4408	A351 CF8M		•
4	金属座环	镍		•	•
	座环	预载 PTFE 盘簧			
5	卡紧环	1.4571	A479 F316Ti		
6	填料箱	1.4571	A479 F316Ti		
7	护盖	1.4571			
8	阀盘	1.4571			
9	V 形环填料	1.4305/PTFE		•	•
10	盘簧组	1.8159/Delta Tone		•	•
11	轴承套	含碳 PTFE		•	•
12	轴承套	PTFE/玻璃或金属		•	•
13	密封	PTFE		•	•
14	槽销	1.4462			•
15	止推环	1.4571			
16	双头螺栓	A4-70			•
17	螺母	A4-70			•
18	阀盘	PTFE		•	•
19	张紧弹簧	1.4310		•	•
20	螺钉	A4-70			•
21	定距衬套	1.4571			
22	定距衬套	1.4571			
23	套封	含玻璃的 PTFE		•	•
24	O 形圈	氟橡胶		•	•
25	中间法兰	1.4305			
26	螺钉	A4-70			•
30	螺钉	A4-70			

15.3 维修

有关维护和维修作业以及故障或缺陷，请联系 PFEIFFER 售后服务部门获取支持。

电子邮件

可通过电子邮件地址联系售后服务部门：

► sales-pfeiffer-de@samsongroup.com。

必需数据

如需解答疑问和解除故障，请提供以下信息：

- 制造商编号
- 蝶阀类型
- 货号
- 蝶阀的标称尺寸和型号
- 手动阀/自动阀
- 介质（名称和稠度）
- 介质压力和温度
- 流速 (m³/h)
- 执行机构信号压力
- 驱动次数（年份、月份、周或日）
- 安装图纸（如有）
- 有关污染的完整声明。

此表单载于 ► <https://pfeiffer.samsongroup.com>。

详细信息

也可从以下地址索取用英语提供的指定<数据表>和详细信息：

PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH

Hooghe Weg 41 • 47906 Kempen • Germany

电话：02152 / 2005-0

电子邮件：sales-pfeiffer-de@samsongroup.com

网址：<https://pfeiffer.samsongroup.com>



PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH

Hooghe Weg 41 · 47906 Kempen · Germany

电话: +49 2152 2005-0

电子邮件: sales-pfeiffer-de@samsongroup.com · 网址: <https://pfeiffer.samsongroup.com>

EB 14b ZH

2025 年 6 月版
可能会有技术变更